EK-GC100

用户手册

www.samsung.com/hk

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質流動通訊和娛樂體驗。本用户手册經專門設計，用於詳細介紹裝置的功能及特徵。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 說明基於裝置的預設設定。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/hk*。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外的供應商應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等數據服務可能需承擔額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 本裝置支援網絡，但不是 2G 網絡。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示

警告：可能會傷害自己或他人的情況

注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註：附註、使用技巧或其他資料

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- HDMI、HDMI 標誌和術語「High Definition Multimedia Interface」是 HDMI Licensing LLC. 的商標或註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

目錄

新手上路

7 裝置結構圖
8 按鈕
9 包裝內容
10 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
13 爲電池充電
15 插入記憶卡
17 開機和關機
18 調整音量
18 切換至靜音模式

相機

19 基本功能
28 進階功能
39 拍攝選項
47 配置相機設定
49 清潔裝置

基本功能

50 指示圖示
51 使用觸控屏
54 控制動作
57 通知
57 主螢幕
59 使用應用程式
60 應用程式螢幕
61 說明
61 輸入文字
64 連接至 Wi-Fi 網絡
65 設定帳户
66 傳輸檔案
68 保護裝置安全
69 升級裝置

媒體

70 媒體瀏覽器
73 Paper Artist
74 相片精靈
76 影片播放器
77 影片編輯器
79 音樂播放器
80 YouTube
81 天氣
81 Instagram

通訊

82 聯絡人
85 訊息
86 電子郵件
88 Google Mail
89 Talk
90 ChatON
91 Google+
91 Messenger

Web 和網絡

92 瀏覽器
94 藍牙
95 AllShare Play
96 Group Cast

應用程式和媒體商店

97 Play Store
98 Samsung Apps
98 Game Hub

公用程式

99 S Memo
101 S Planner
103 Dropbox
103 時鐘
105 計算機
106 S Voice
106 Google
107 Voice Search
107 工作管理員
108 我的檔案
109 下載

旅遊和本地搜尋

110 地圖
111 在地服務
112 導航

設定

113 關於設定
113 Wi-Fi
114 藍牙
114 數據使用量
115 更多設定
117 封鎖模式
117 聲音
117 顯示
118 儲存裝置
119 電源
119 電量
119 應用程式管理員
119 定位服務
120 鎖定螢幕
121 安全性
122 語言和輸入
126 雲端
126 備份和重設

126 加入帳户
126 動作
127 配件
127 日期和時間
128 協助工具
129 開發人員選項
130 關於裝置

故障排除

新手上路

裝置結構圖

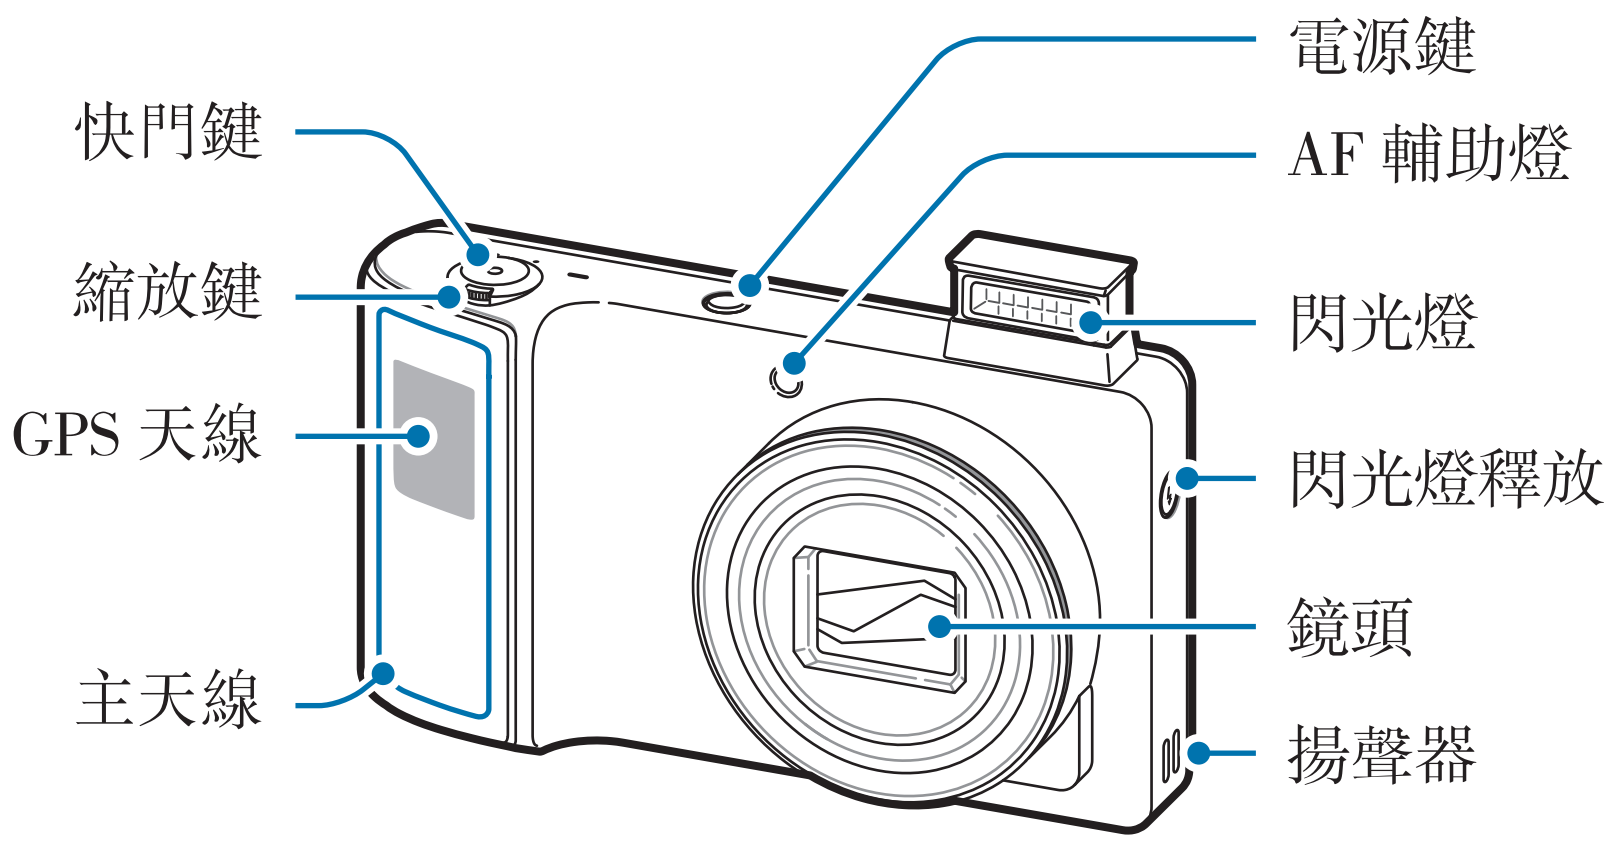
快門鍵
縮放鍵
GPS 天線
主天線
電源鍵
AF 輔助燈
閃光燈
閃光燈釋放
鏡頭
揚聲器

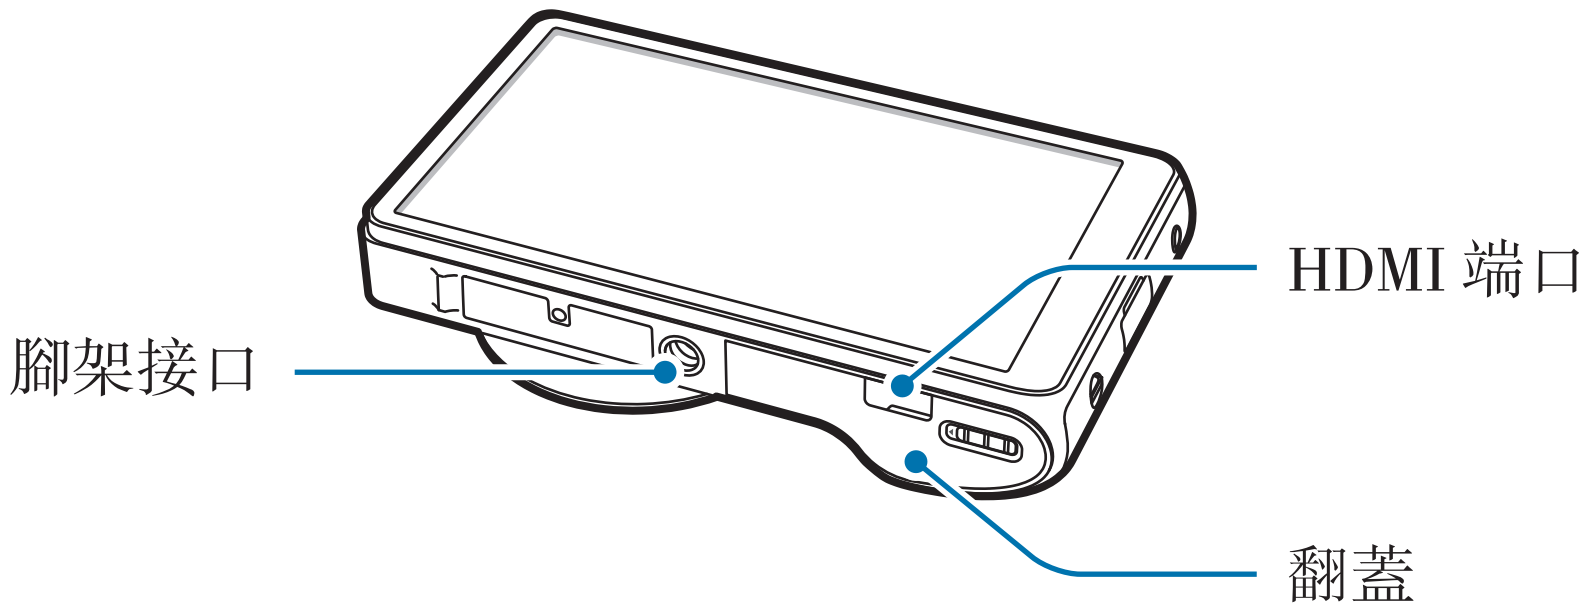
腳架接口
HDMI 端口
翻蓋

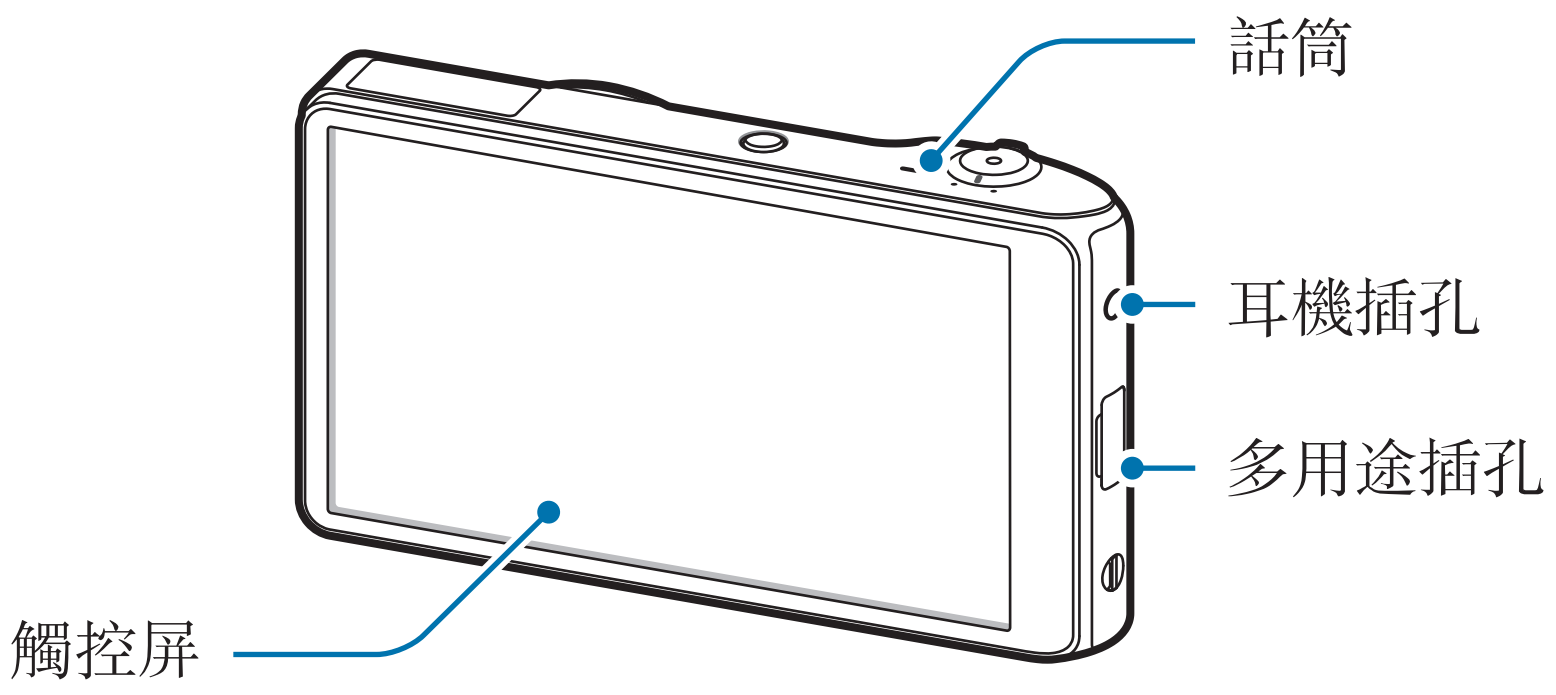
話筒
耳機插孔
多用途插孔
觸控屏

裝置頂部的話筒僅在使用語音搜尋或拍攝影片時啓動。

- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕		功能
⏻	**電源鍵**	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，按住 6-8 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。
○	**快門鍵**	• 在相機應用程式中，按下一半以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下以拍照。 • 在主螢幕上，按住以開啓相機。
	縮放鍵	• 在相機應用程式中，向左或向右轉動以放大或縮小。 • 轉動以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於保用範疇的損壞或故障。

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件所造成的故障不屬保用服務範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。
- 由於不同的 HDMI 規範，有些電視可能與此裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

裝置僅可使用 microSIM 卡。

1 滑動鎖銷並打開翻蓋。

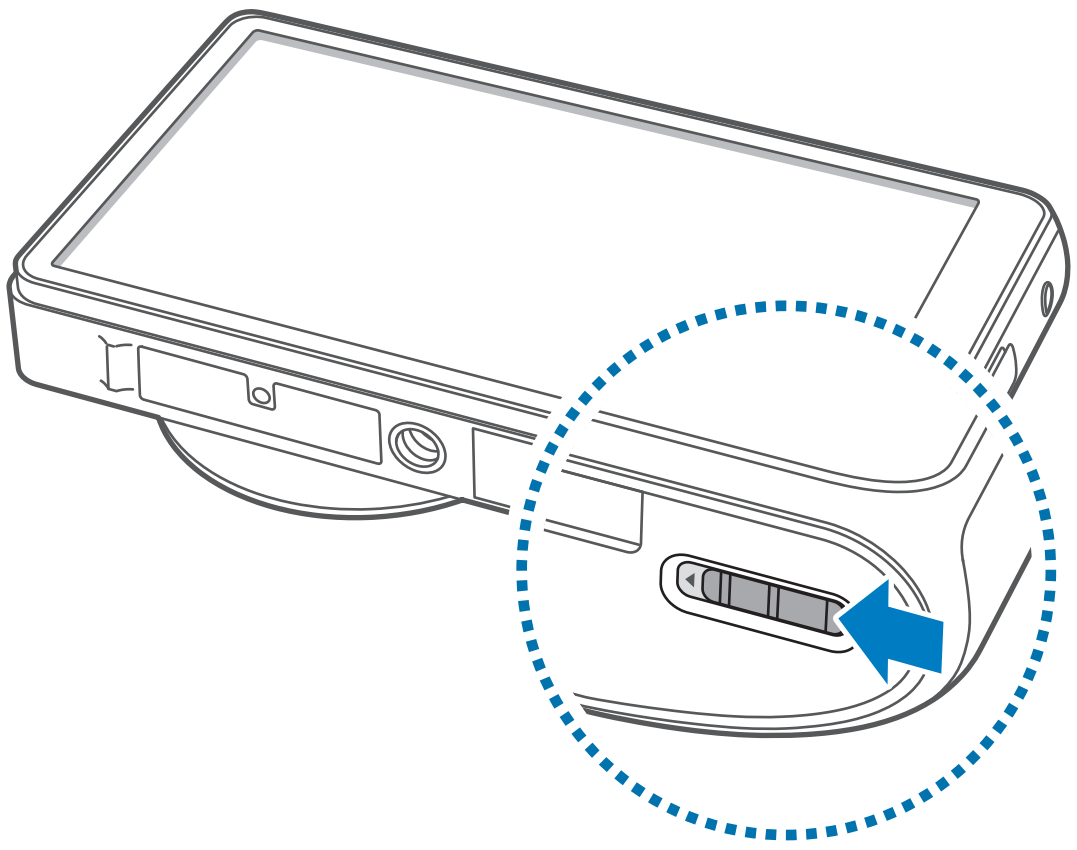

2 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向上。

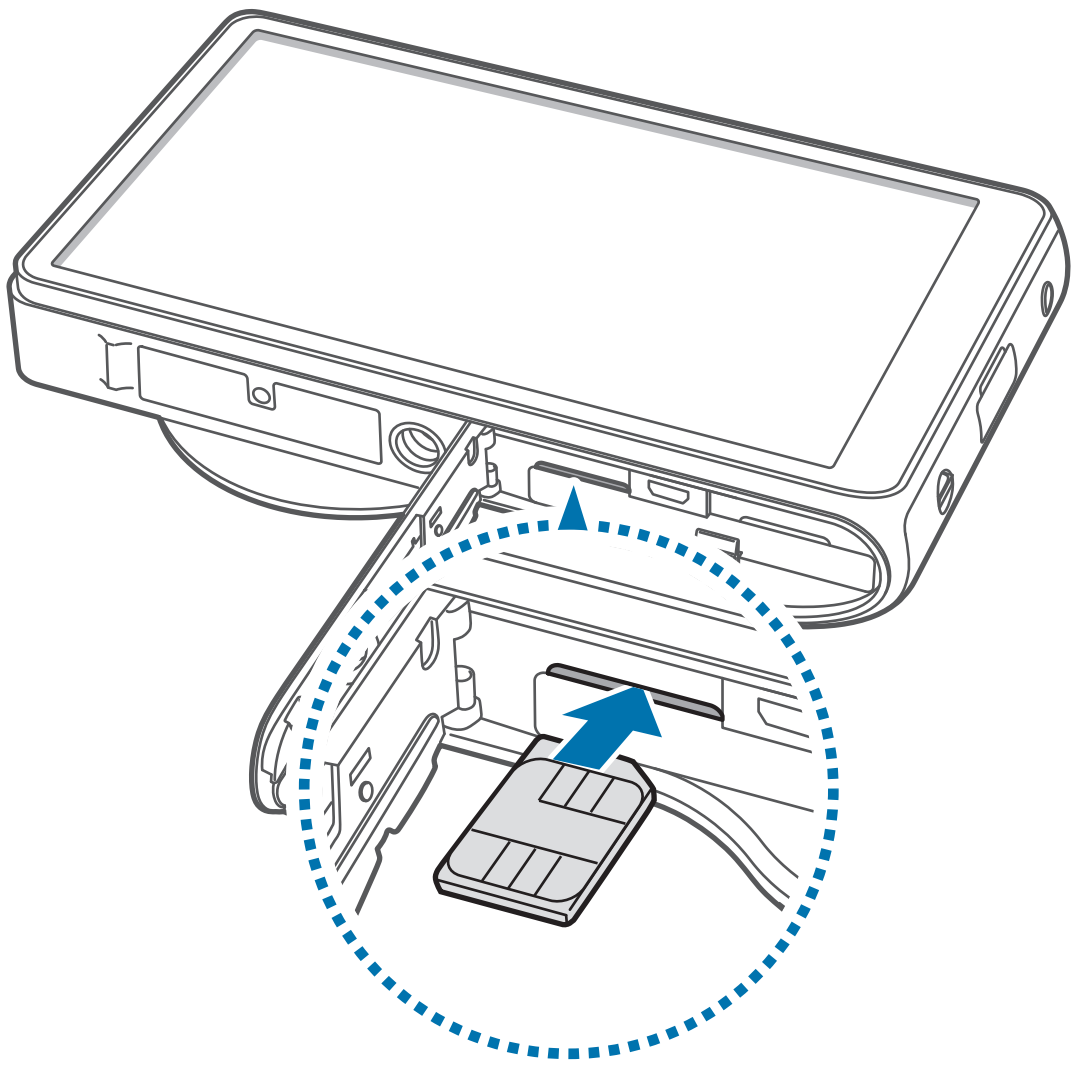

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。如果記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置送至三星服務中心取出記憶卡。
- 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

3 將 SIM 或 USIM 卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 插入電池。

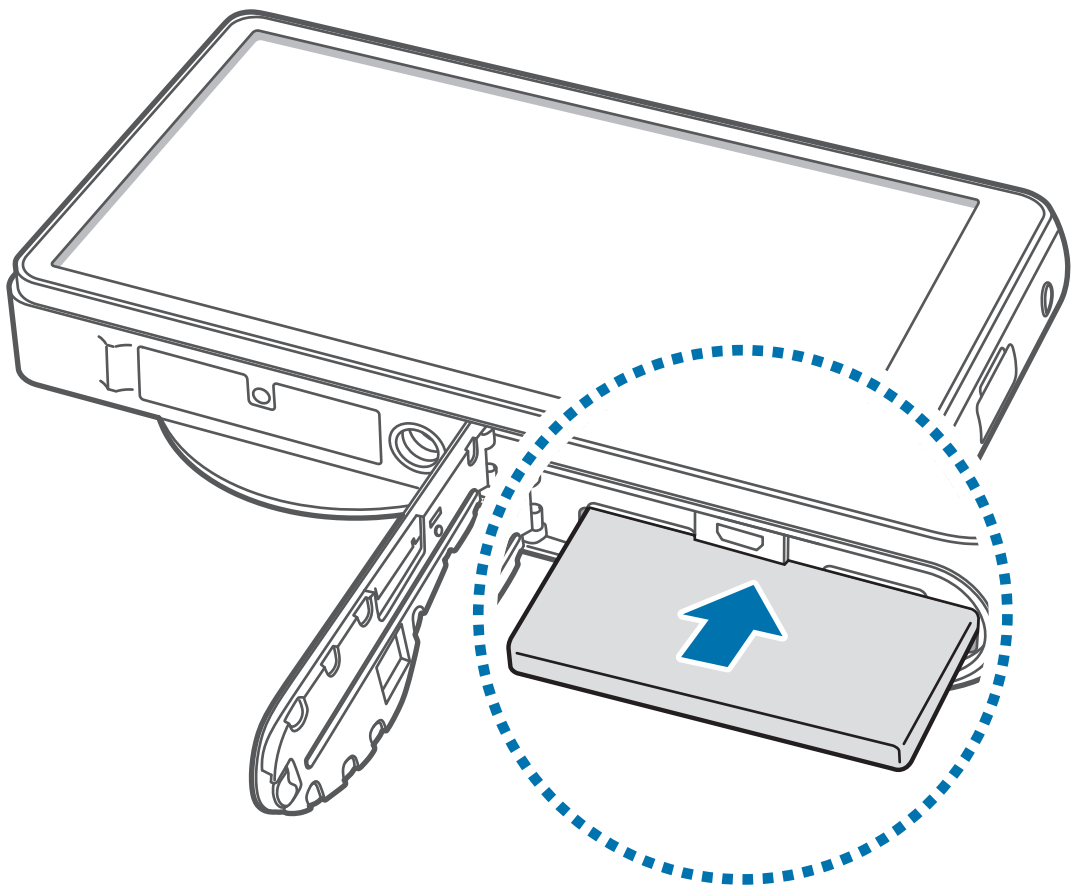

確保在插入電池時對應電池的金色觸點。

5 蓋回翻蓋並滑動鎖銷。

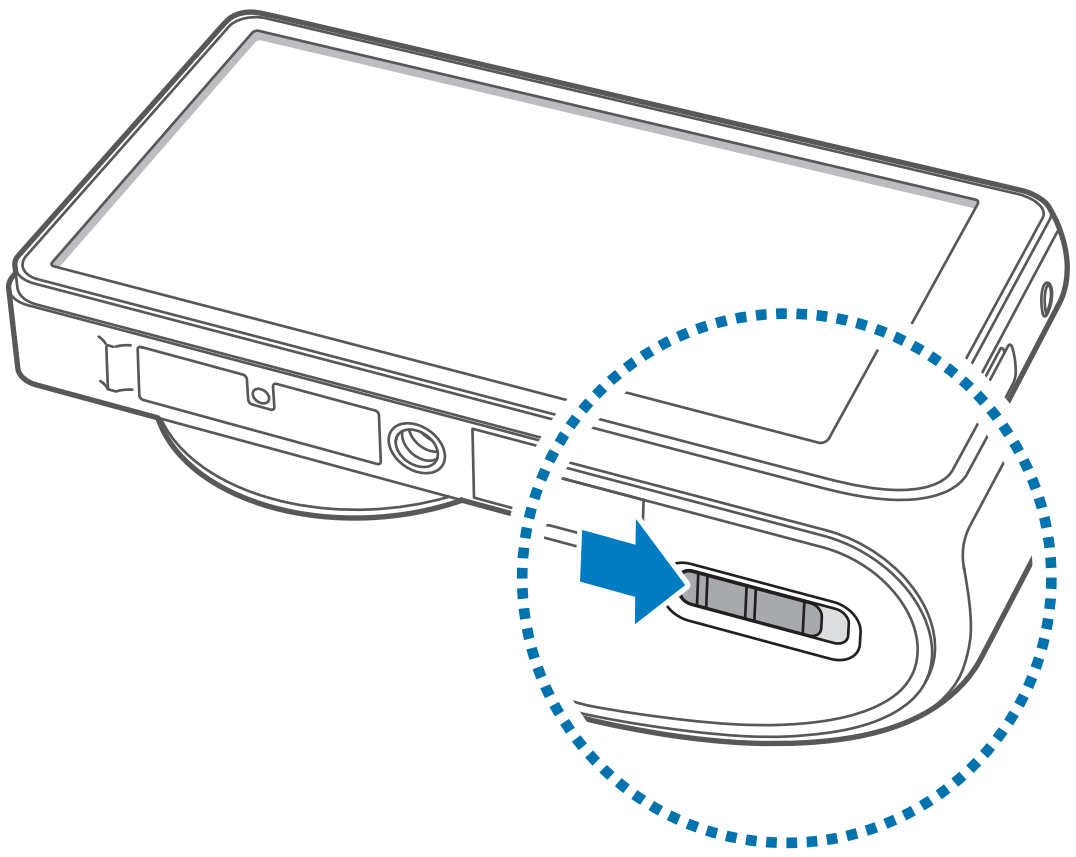

取下 SIM 或 USIM 卡及電池

1 滑動鎖銷並打開翻蓋。

2 拆下電池。

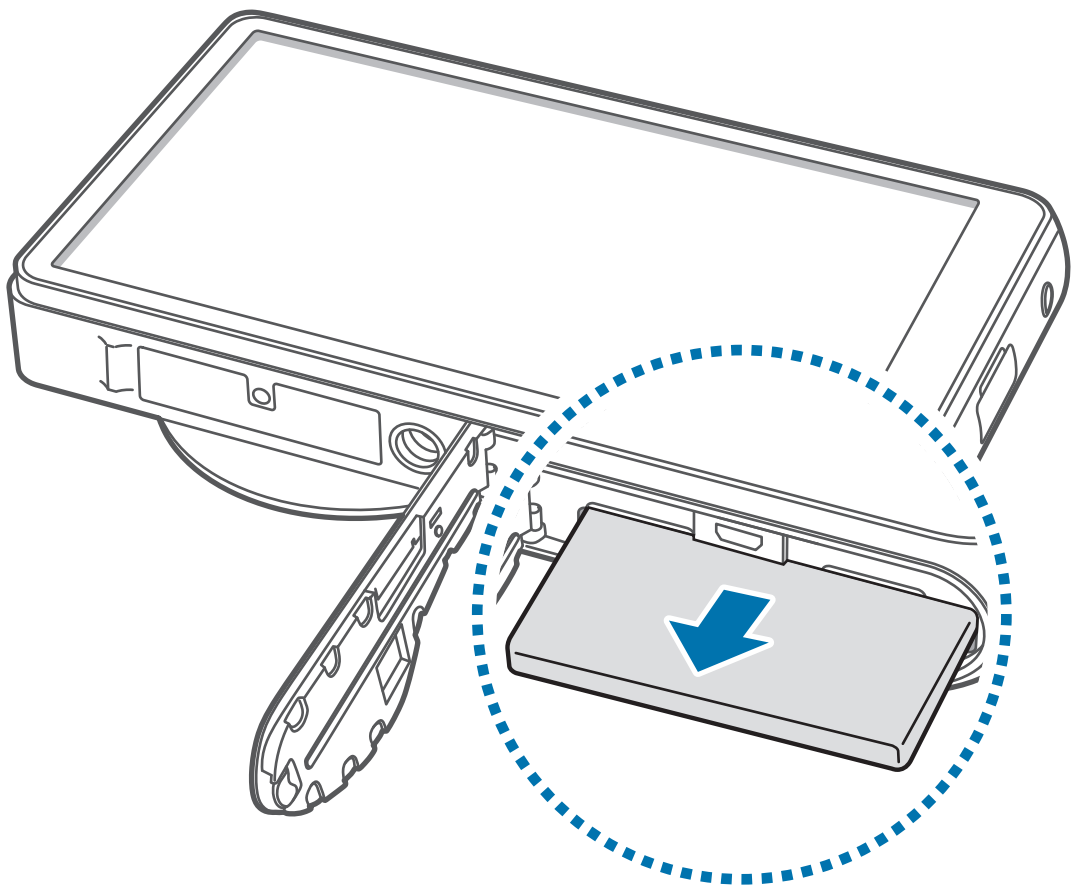

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。

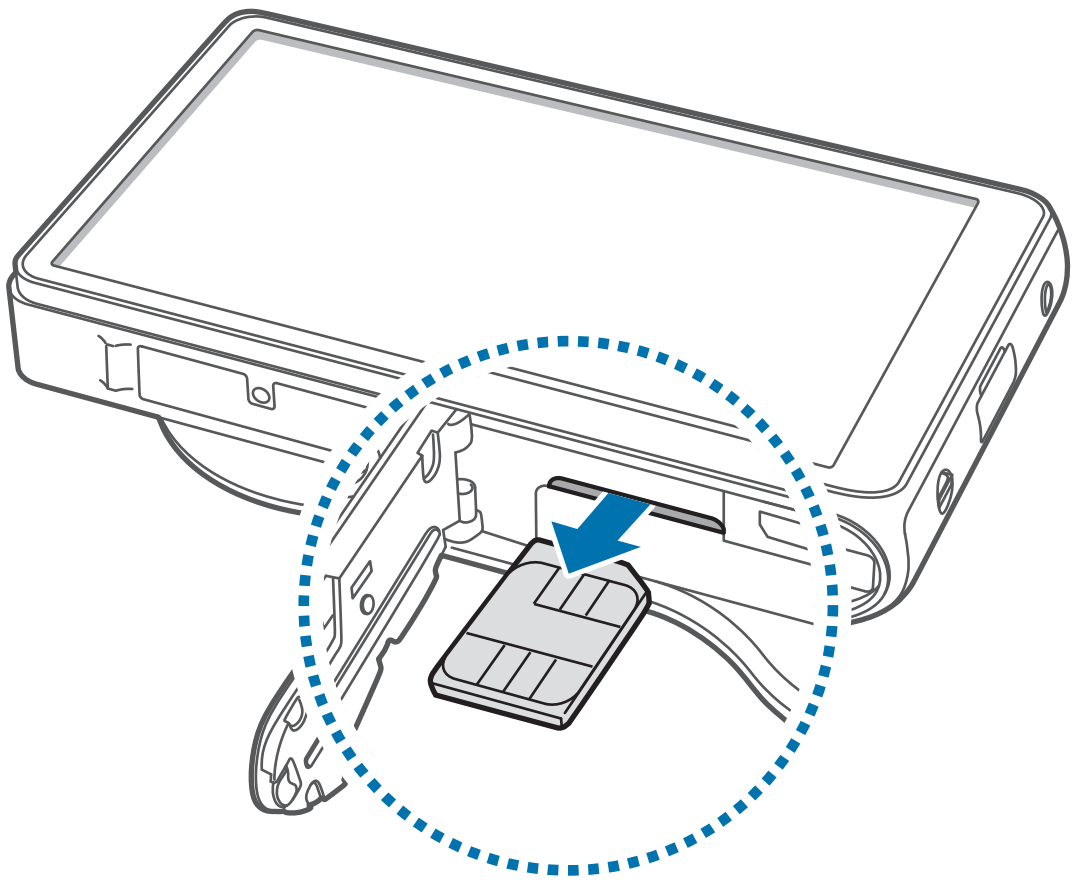

爲電池充電

首次使用電池之前，先爲電池充電。使用充電器爲電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦爲裝置充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多用途插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

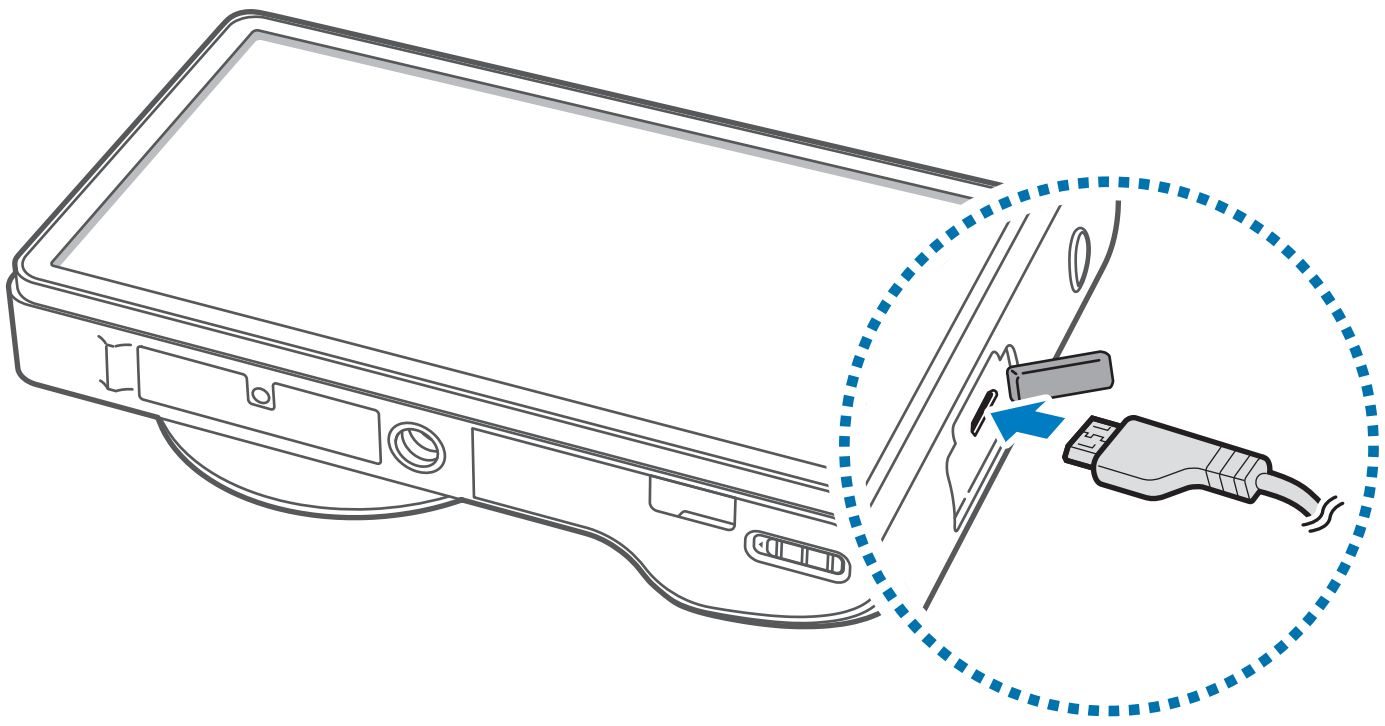

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

為了節約能源，在不使用時請拔掉充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從電源插座拔下充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

檢查電池充電狀態

若在裝置關機時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中

充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。
- 關閉快速開機功能。
- 啓動自動關機功能。(第 119 頁)
- 啓動智能網絡功能。(第 115 頁)

插入記憶卡

裝置支援最高容量爲 64 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

- 裝置僅支援 FAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **extSdCard** 資料夾中。

1 滑動鎖銷並打開翻蓋。

2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

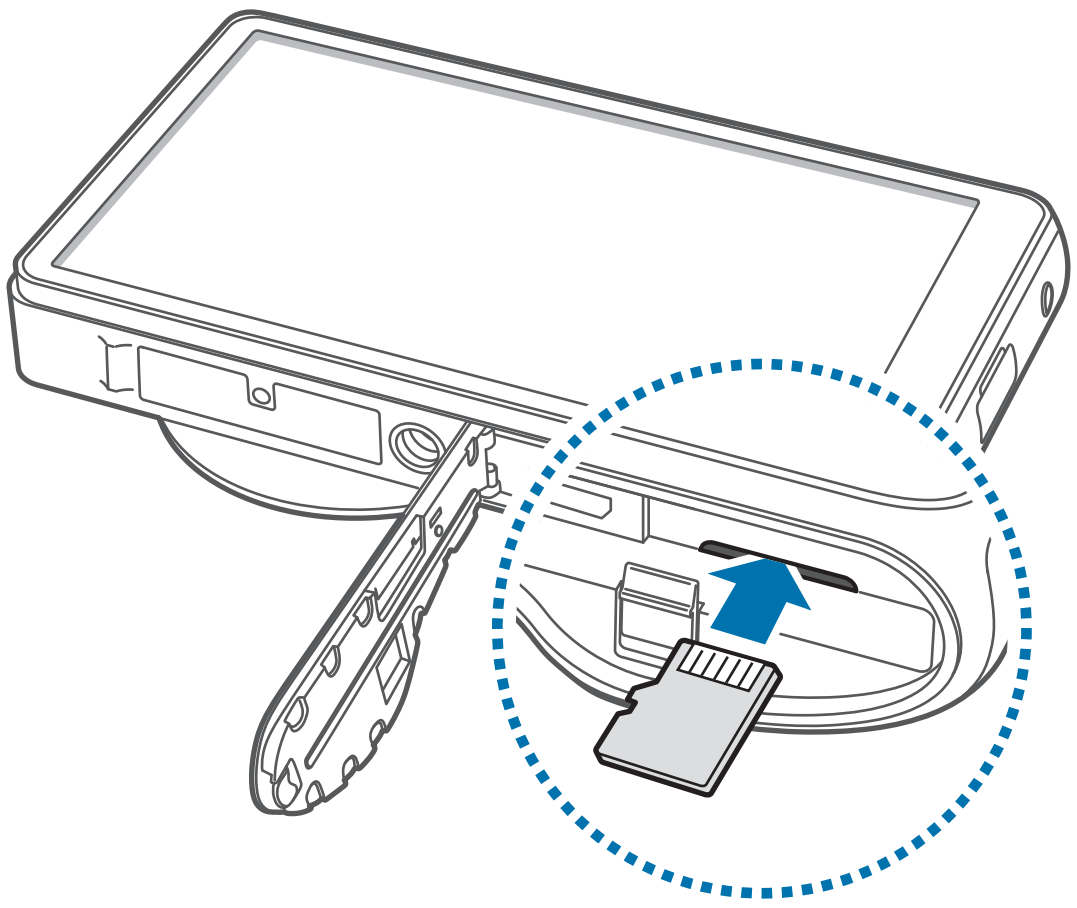

4 蓋回翻蓋並滑動鎖銷。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

1 滑動鎖銷並打開翻蓋。

2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。

3 蓋回翻蓋並滑動鎖銷。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

首次開啟裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開機。

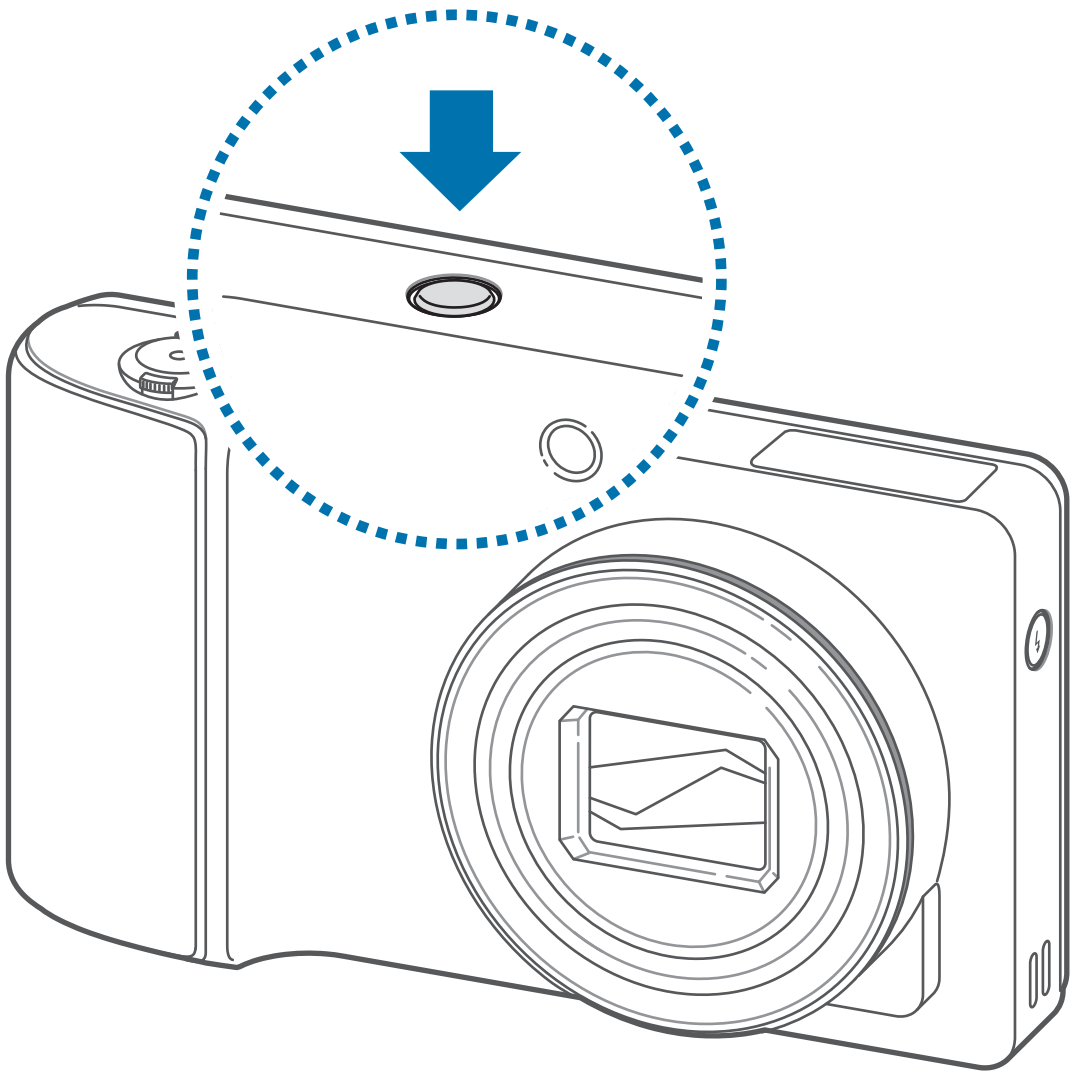

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛行模式**以停用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

調整音量

向左或向右轉動縮放鍵調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用以下方法之一：

- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

相機

基本功能

使用此應用程式拍攝相片或錄製影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置拍攝的相片和影片。(第 70 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

不使用時，裝置會自動關閉。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片

按下一半快門鍵以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下快門鍵以拍攝相片。

或者，輕觸預覽螢幕上相機應聚焦的圖像。對準拍攝對象後，對焦框將變爲綠色。輕觸 ◎ 拍攝相片。

拍攝影片

輕觸 ◉ 以拍攝影片。若要停止錄製，輕觸 ◉。

- 當在最高解像度下錄製時，縮放功能可能無法使用。
- 使用低寫入速度的記憶卡時，裝置可能無法正確儲存影片。此卡可能會停止錄製，而錄製的影片畫格亦可能損壞。
- 低寫入速度的記憶卡不支援高解像度的影片。若要錄製高解像度影片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。
- 視乎影片解像度和畫格數而定，影片畫格大小可能會顯得更小。
- 一次最多可拍攝 15–25 分鐘的影片。
- 如果在拍攝影片時啓動變焦功能，裝置可能會錄製變焦作業時的噪音。若要降低變焦噪音，啓動安靜變焦功能。(第 48 頁)

拍攝影片時拍攝相片

按下快門鍵可在拍攝影片時拍照。

- 視乎所錄製的影片解像度而定，在錄影時拍攝的相片大小將自動調整。
- 錄影時拍攝的相片質素可能低於正常拍攝的相片質素。
- 錄影時拍攝的相片可能與移動圖像有所不同。

檢視相片和影片

若要檢視拍攝的相片或影片，輕觸圖像檢視器。(第 70 頁)

放大和縮小

向左或向右轉動縮放鍵以放大或縮小。

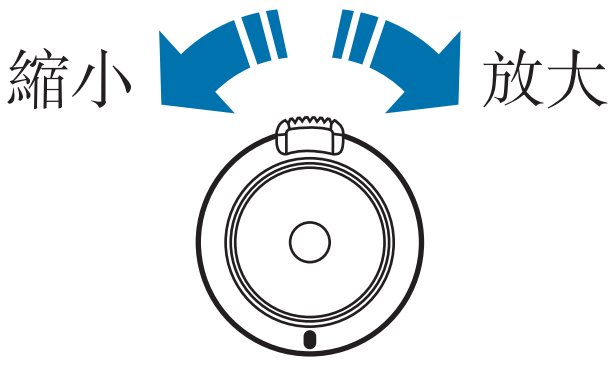

- 當在最高解像度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。
- 放大/縮小效果適用於錄影時下使用縮放功能。

透過觸控對焦拍攝相片

使用觸控對焦對焦同一構圖內的不同區域。

輕觸，或輕觸並將對焦框拖至主體，按下一半快門鍵以對焦選擇的區域，然後按下快門鍵以拍攝相片。

減少裝置晃動

使用光學影像穩定 (OIS) 選項以減少或消除因裝置晃動造成的模糊。

輕觸 → **專業級** → **A / S / M / P**，然後從預覽螢幕中輕觸 → **相機** → **OIS (防手震)** 以在裝置移動時協助對焦。

若要在攝影機模式下使用此功能，輕觸 → **專業級** → ，然後從預覽螢幕中輕觸 → **攝錄機** → **OIS (防手震)**。

校正前

校正後

- 在以下情況中，影像穩定功能可能無法正常工作：
  - 移動裝置追蹤移動主體拍攝。
  - 裝置晃動過於激烈。
  - 快門速度較慢 (如在弱光條件下拍照時)。
  - 電池電量不足。
  - 拍攝特寫相片。
- 透過腳架使用此功能可能會使相片變模糊，這是因爲 OIS 感應器會震動。使用腳架時關閉此功能。
- 如果裝置受到撞擊或摔落，顯示可能會模糊。如果此現象發生，重新啓動裝置。

瞭解圖示

顯示在拍攝螢幕上的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

圖示	意義
	ISO 感光度
	曝光值
	光圈
	快門速度
	計時器
	閃光燈
	微距
	測光
	白平衡
	連拍模式
	曝光模式
	語音控制
	位置訊息
	分享拍攝
	好友相片分享
	ChatON 相片分享
	遠端取景器

拍攝更清晰相片的提示

正確握住裝置

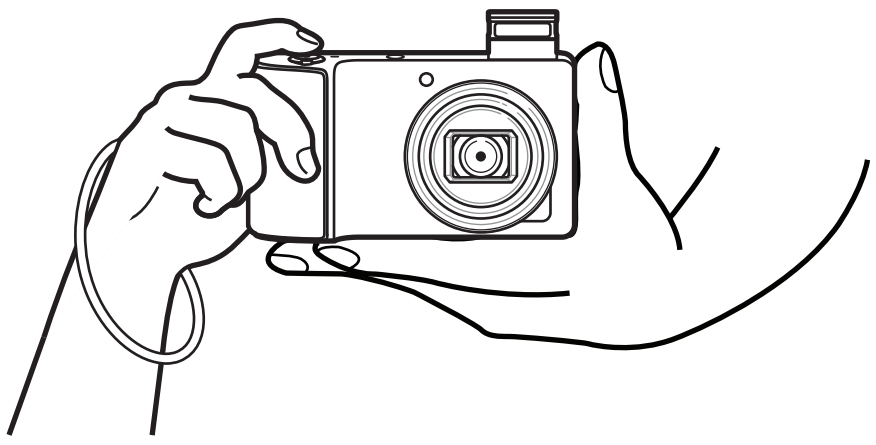

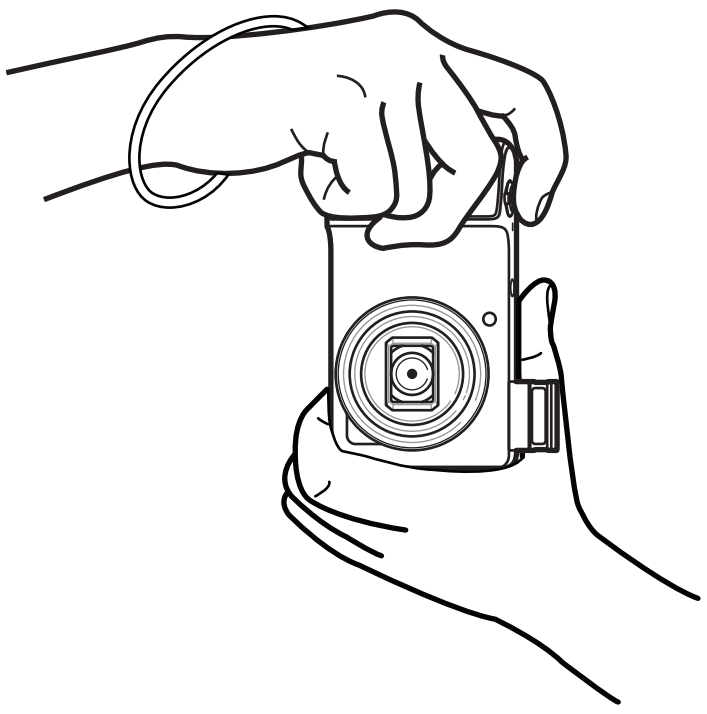

確保不遮罩螢幕、鏡頭、閃光燈或話筒。

確保鏡頭不正對直射的陽光。這樣可能會使圖像感應器變色或致其發生故障。

按下一半快門鍵

按下快門鍵一半以調整對焦。裝置自動調整對焦，此時對焦框變綠。如果未對焦，對焦框將變紅。

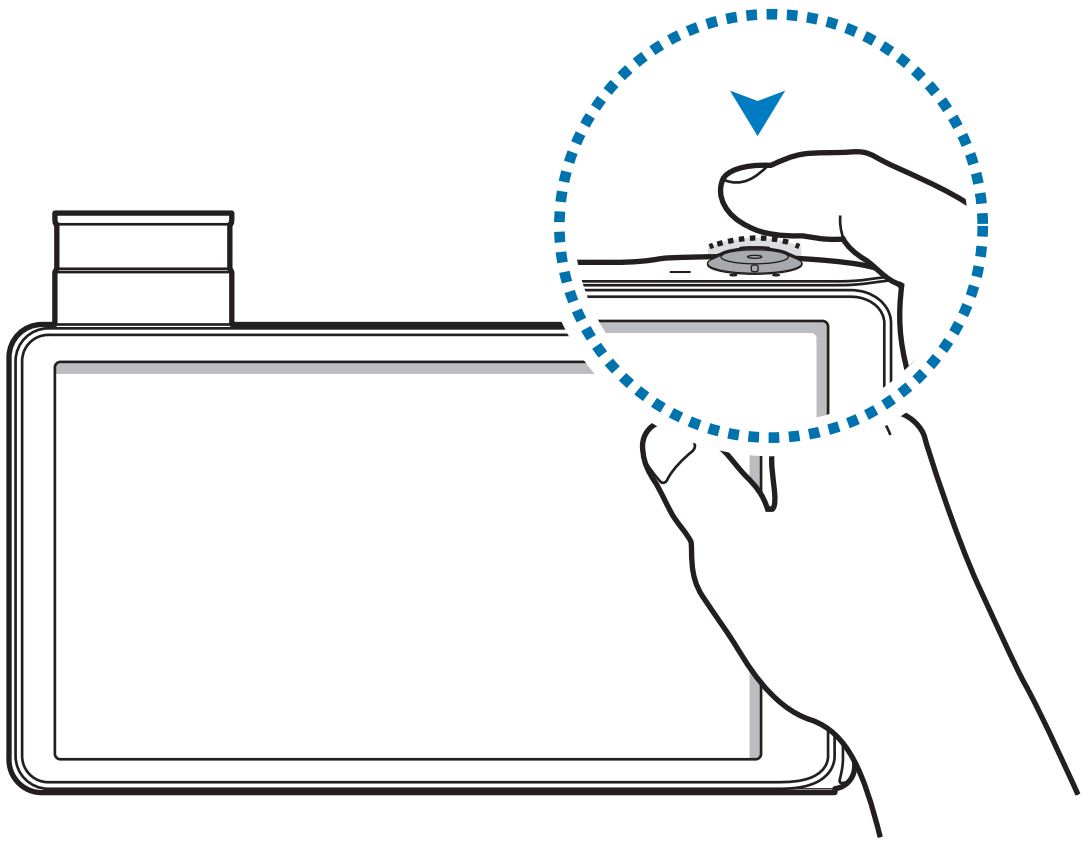

減少裝置晃動

設定光學影像穩定功能從光學角度減少裝置晃動。(第 22 頁)

保持主體對焦

在以下情況中，對焦主體可能會非常困難：

- 主體和背景之間的對比度較低。例如，主體的衣著與背景的顏色非常相似。
- 主體背後的光線太强。
- 主體耀眼或反光。
- 主體帶有水平圖樣，例如百葉窗。
- 主體不在畫面的中心。

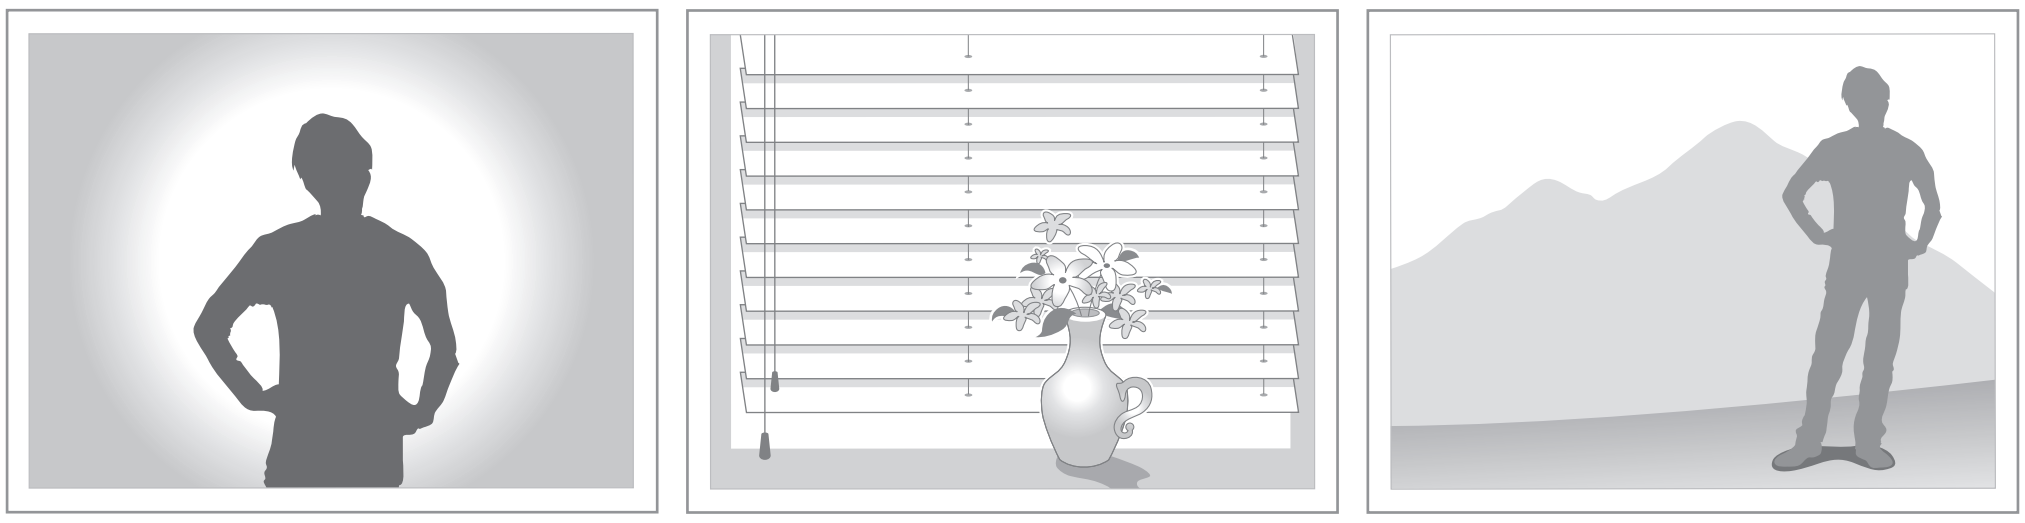

使用對焦鎖

按下一半快門鍵進行對焦。主體對焦時，可以更改構圖。準備好後，按下快門鍵進行拍照。

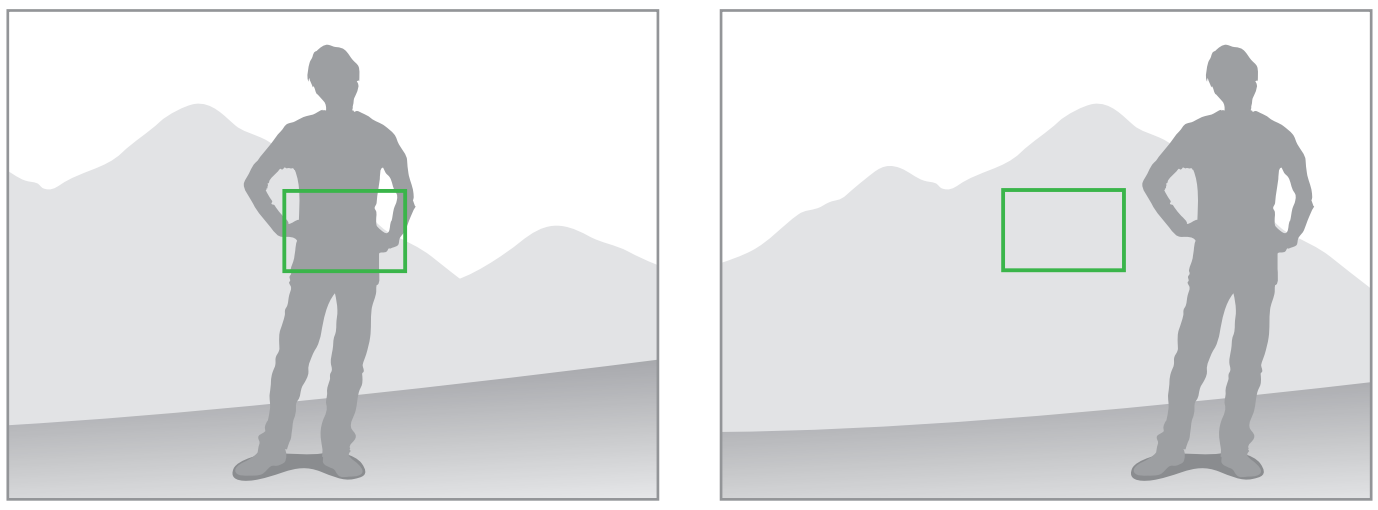

在弱光條件下拍照

- 在弱光條件下拍照時，開啓閃光燈。(第 40 頁)
- 設定 ISO 感光度選項。(第 41 頁)

主體移動很快

使用連拍選項以拍攝移動主體的相片。(第 45 頁)

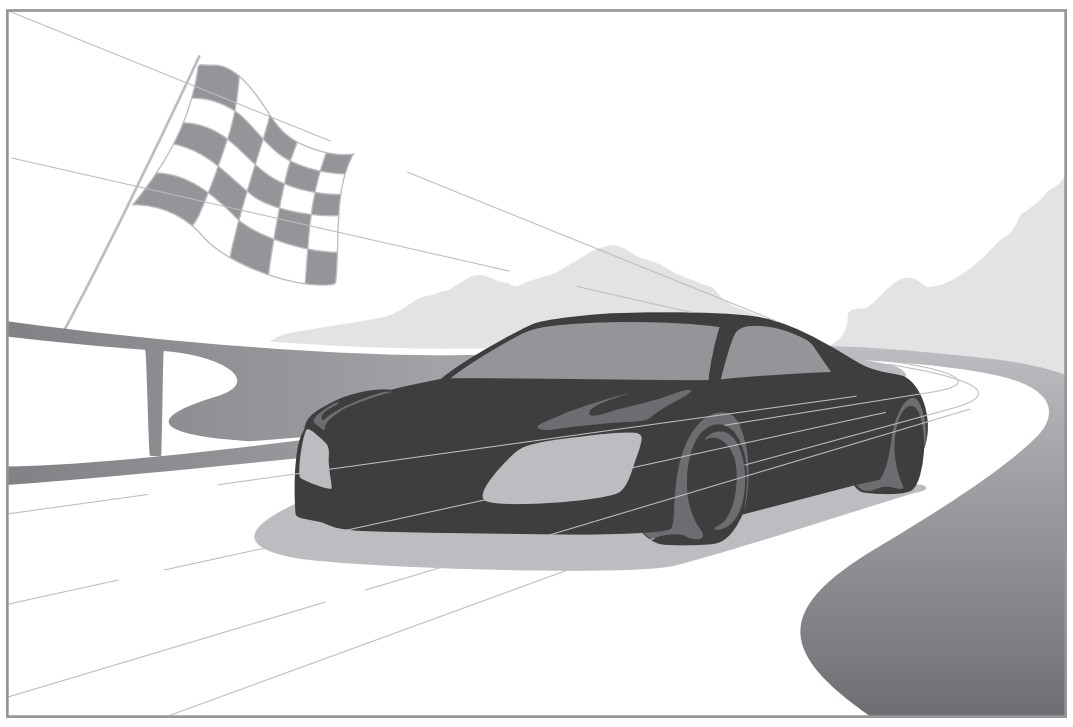

若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。

進階功能

更改相機設定

輕觸 ＞ 以快速更改相機設定。可用的選項依模式而異。

- ：配置相機設定。
- ：啓動或關閉語音控制進行拍照。
- ：啓動或關閉閃光燈。
- ：使用此選項以設定延時拍攝。
- ：選擇影片的解像度。
- ：啓動或關閉分享選項。

自動

使用此選項以使用由裝置自動選擇的場景模式拍攝相片。裝置將確定適合相片的相應模式。

若要使用此模式，輕觸 → **自動**。

- 視乎主體的位置或光照條件而定，裝置可能無法選擇人像模式。
- 視乎裝置晃動、光照或裝置與主體的距離等拍攝條件而定，裝置可能無法選擇相應的模式。
- 在此模式下，由於在選擇相應的模式時設定不斷變化，因此裝置會消耗更多電池電量。

智能

使用此選項以透過預先定義的設定爲各種場景拍攝相片。

美肌

使用此選項拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。

輕觸 → **智能** → **美肌**。

按下快門鍵拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

最佳相片

使用此選項在短時間內拍攝多張相片，然後選擇其中最佳的相片。

輕觸 → **智能** → **最佳相片**。

按下快門鍵以拍攝多張相片。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸並按住相片的縮圖進行儲存，然後輕觸**儲存**。

連續快拍

使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。

輕觸 → **智能** → **連續快拍**。

握穩裝置，按住快門鍵以連續拍攝幾張相片。

若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。

最佳臉部表情

使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的圖像。

輕觸 → **智能** → **最佳臉部表情**。

按下快門鍵以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩裝置並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃框，然後爲該主體選擇最佳個人姿勢。爲每個人選擇姿勢後，輕觸**完成**以將圖像合併成一張相片，然後進行儲存。

風景

使用此選項拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。

輕觸 → **智能** → **風景**。

按下快門鍵拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

日出

使用此選項可以在黎明拍攝顏色微妙的天空相片。

輕觸 → **智能** → **日出**。

下雪

使用此選項可以拍攝更明亮的雪景相片。

輕觸 → **智能** → **下雪**。

微距

使用此選項拍攝極近主體的相片。

輕觸 → **智能** → **微距**。

按下快門鍵以拍攝特寫相片。

- 握穩裝置以避免相片模糊。
- 如果距離主體太近，則關閉閃光燈。

食物

使用此選項可以拍攝顏色更豐富的食物相片。

輕觸 → **智能** → **食物**。

派對/室內

使用此選項可以拍攝明快的室內相片。

輕觸 → **智能** → **派對/室內**。

捕捉動態

使用此選項以拍攝高速運動中主體的相片。

輕觸 → **智能** → **捕捉動態**。

按下快門鍵以拍攝移動主體的相片。

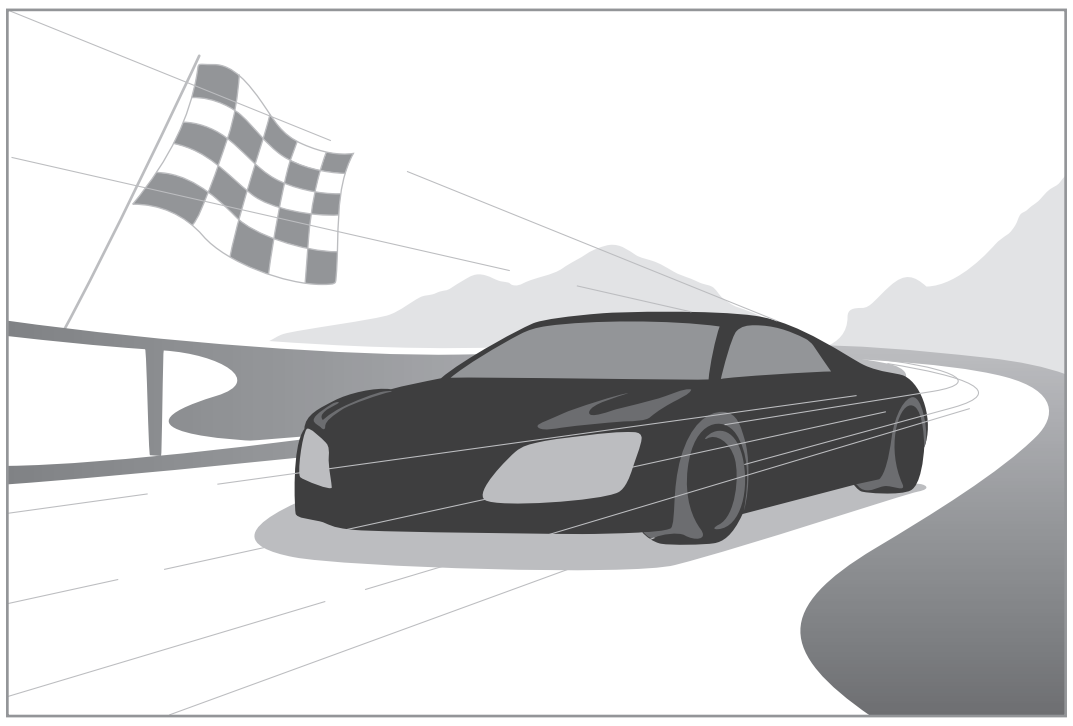

建議在明亮的白天使用。

飽滿色調

使用此選項以拍攝在明亮和黑暗區域中不丟失細節的相片。裝置將自動拍攝幾張具有不同曝光值的相片，然後將它們合併到一張相片。

輕觸 → **智能** → **飽滿色調**。

握穩裝置，按下快門鍵以拍攝多張相片。

無效果

有效果

- 此功能可能會受裝置晃動、光照、主體的運動和拍攝環境影響。
- 閃光燈在此功能中關閉。
- 拍攝運動主體的相片時，可能會出現重影。
- 建議使用腳架。

全景

使用此選項以拍攝大幅全景相片。

輕觸 → **智能** → **全景**。

按下快門鍵以拍攝相片，然後朝任意方向移動裝置。藍框與預覽螢幕對齊時，裝置將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，再次按下快門鍵。相片將自動合成爲一幅全景圖像。

- 避免以下情形以取得更佳的效果：
  - 裝置移動太快或太慢。
  - 拍攝下一張相片時裝置移動幅度太小。
  - 以不規則的速度移動裝置。
  - 裝置晃動。
  - 在拍攝相片時改變裝置方向。
  - 在弱光條件下拍照。
  - 拍攝移動主體的相片。
  - 在光線的亮度或顏色變化的環境中拍照。
- 在以下情況中，相片將被自動儲存，同時拍攝停止：
  - 拍攝時相機與主體之間的距離改變。
  - 裝置移動太快。
  - 不移動裝置。

- 在全景模式下，縮放功能將停用。如果在選擇此模式時鏡頭放大，裝置將自動縮小至預設位置。
- 在全景模式下，有些裝置選項無法使用。
- 由於場景內的構成變化或主體移動，裝置可能停止拍照。
- 在全景模式下，如果您剛好在到達所需的場景終點位置時停止移動裝置，則可能無法完全拍攝最後一個場景。若要拍攝整個場景，將裝置略微移到所需的場景終點位置之上。

瀑布

使用此選項以拍攝瀑布的相片。

輕觸 → **智能** → **瀑布**。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，圖像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

輪廓

使用此選項拍攝主體在光線背景下投下暗影的相片。

輕觸 → **智能** → **輪廓**。

若要使輪廓效果最佳，在明亮的位置拍攝相片。

日落

使用此選項以拍攝夕陽的相片。

輕觸 → **智能** → **日落**。

按下快門鍵拍攝相片，裝置將自動調整相片，然後進行儲存。

夜間

使用此選項以在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。

輕觸 → **智能** → **夜間**。

握穩裝置，按下快門鍵以拍攝多張相片。相片將自動合併爲一張相片。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，圖像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

煙花

使用此選項以拍攝煙花相片。

輕觸 → **智能** → **煙花**。

握穩裝置，按下快門鍵以拍攝一張相片。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，圖像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

光軌效果

使用此選項在弱光條件下拍攝光軌相片。

輕觸 → **智能** → **光軌效果**。

在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，圖像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

專業級

使用此選項透過手動調整 ISO 感光度、曝光值、光圈和快門速度拍攝相片或影片。

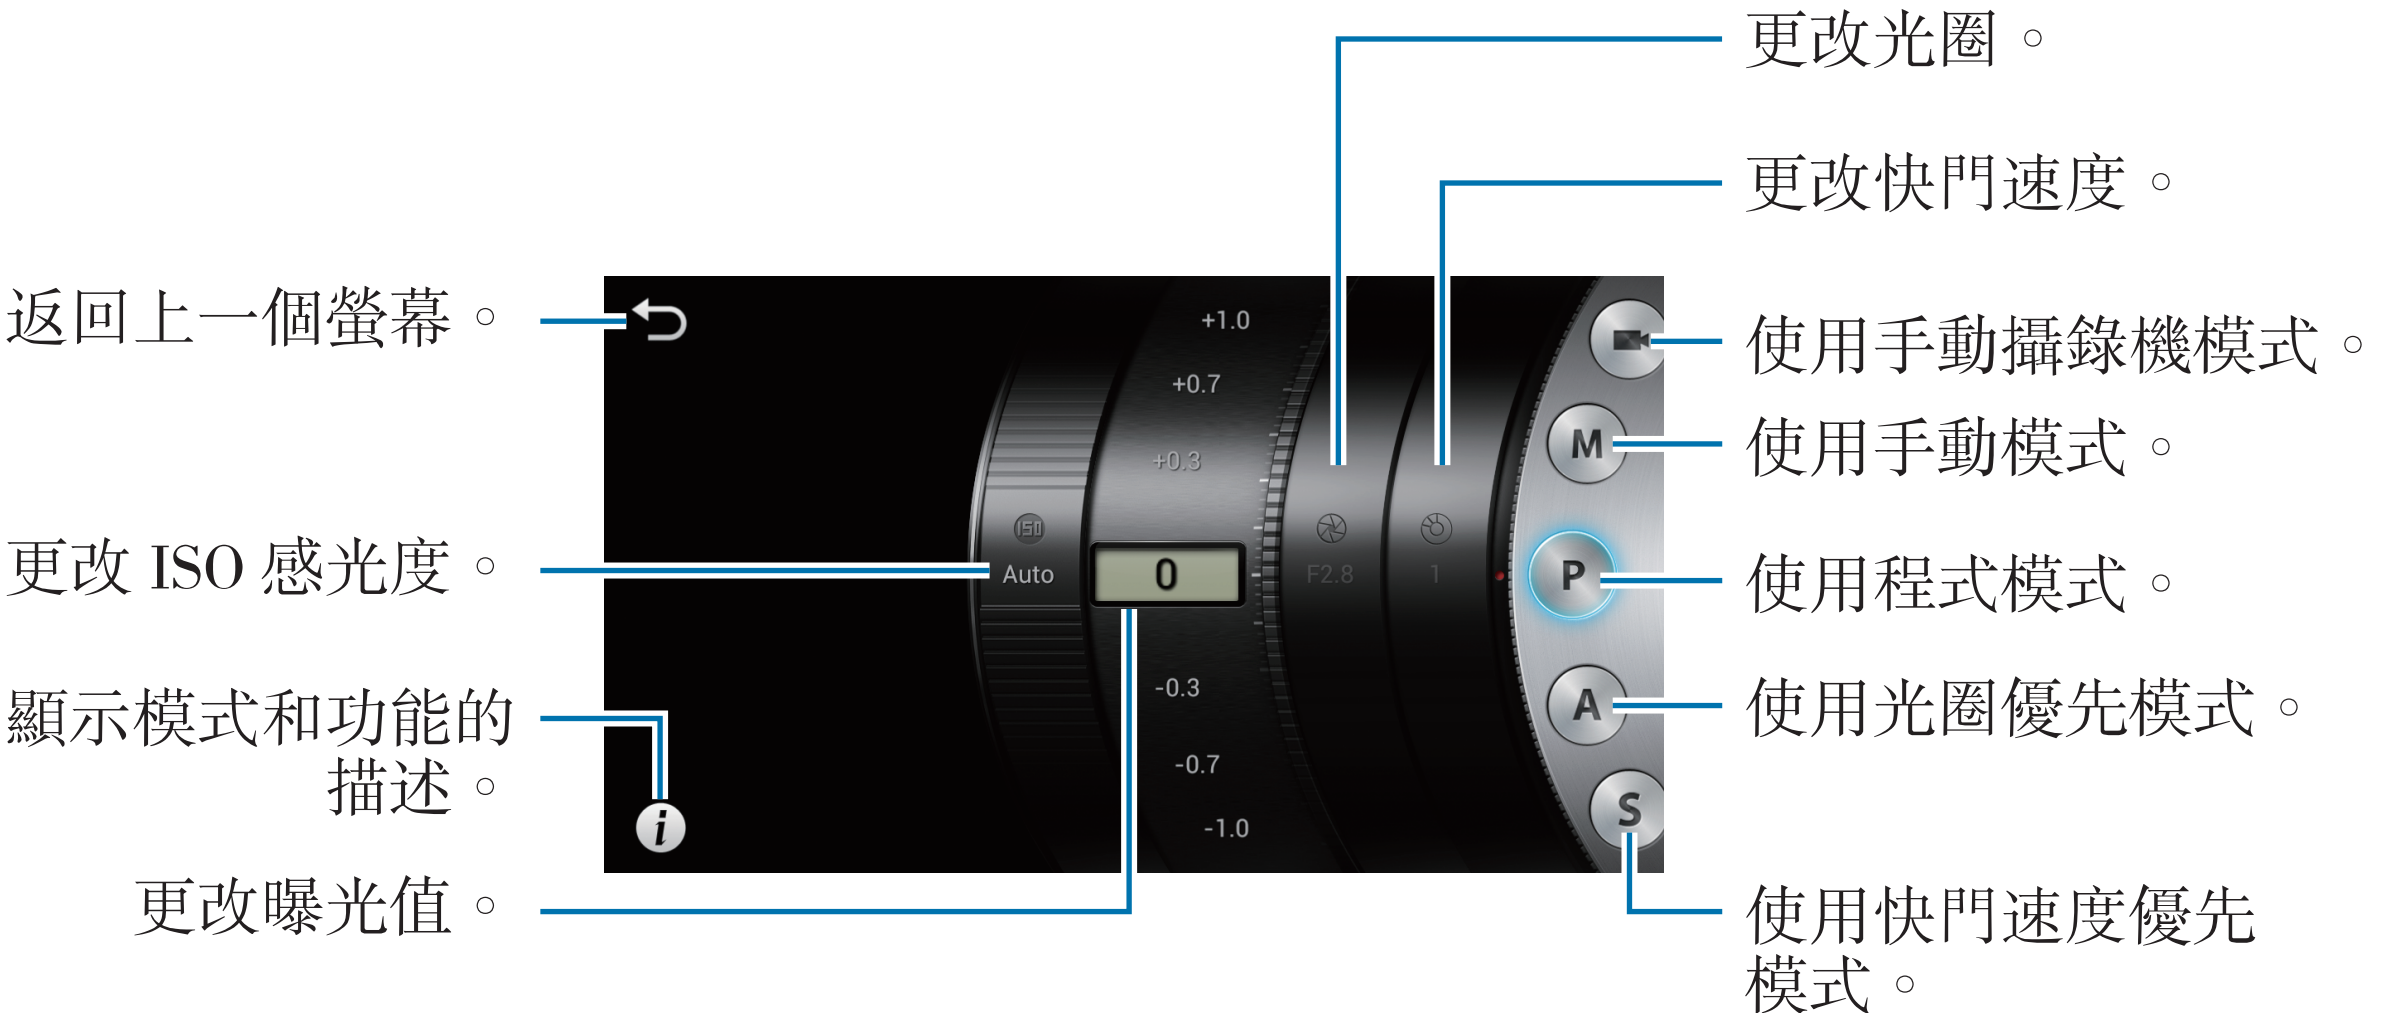

使用手動攝錄機模式

使用此選項以手動調整攝錄機設定，例如曝光值。

輕觸 → **專業級** → ，然後設定曝光值。

一次最多可拍攝 15–25 分鐘的影片。

使用手動模式

使用此選項以手動調整裝置設定，例如光圈或快門速度。

輕觸 → **專業級** → **M**，然後設定光圈、快門速度和 ISO 感光度。

使用程式模式

使用此選項以手動設定 ISO 感光度或曝光值進行拍照。相機自動設定快門速度和光圈。

輕觸 → **專業級** → **P**，然後設定 ISO 感光度和曝光值。

使用光圈優先模式

使用此選項以手動設定光圈值進行拍照。相機自動設定快門速度。

輕觸 → **專業級** → **A**，然後設定光圈、ISO 感光度和曝光值。

使用快門速度優先模式

使用此選項以手動設定快門速度進行拍照。相機自動設定光圈。

輕觸 → **專業級** → **S**，然後設定快門速度、ISO 感光度和曝光值。

關於光圈

光圈是允許光線進入裝置的孔眼，可透過擴大或縮小光圈控制進入裝置的光線量。光圈值越小，相片越亮；光圈值越大，相片越暗。

小光圈值

大光圈值

關於快門速度

快門速度是快門從打開到閉合所花費的時間。快門速度越慢允許進入的光線就越多，但運動主體可能會模糊。快門速度越快允許進入的光線就越少，但運動主體可能更清晰。

較慢的快門速度

較快的快門速度

拍攝選項

自訂裝置以拍攝獨特的相片或影片。可用的選項依模式而異。

選擇解像度

選擇更高的解像度可增加相片或影片包含的像素數。但較高的解像度會增加檔案大小。

設定相片解像度

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **相片大小**，然後選擇相片解像度。

設定影片解像度

在攝錄機模式下，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **電影大小**，然後選擇影片解像度。

設定相片質素

選擇的相片質素越高，相片效果越好。但較高的相片質素會增加檔案大小。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **質素**，然後選擇質素。

使用計時器

使用此選項進行延時拍攝。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **計時器**，選擇時間，然後按下快門鍵啟動計時器。

若要在攝錄機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **計時器**。

按下快門鍵以取消計時器。

在弱光條件下拍照

避免人像中產生紅眼

在弱光條件下使用閃光燈拍攝人像時，主體的眼睛可能會發出紅光。

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **閃光燈**，然後選擇**紅眼**或**紅眼消除**以避免紅眼。

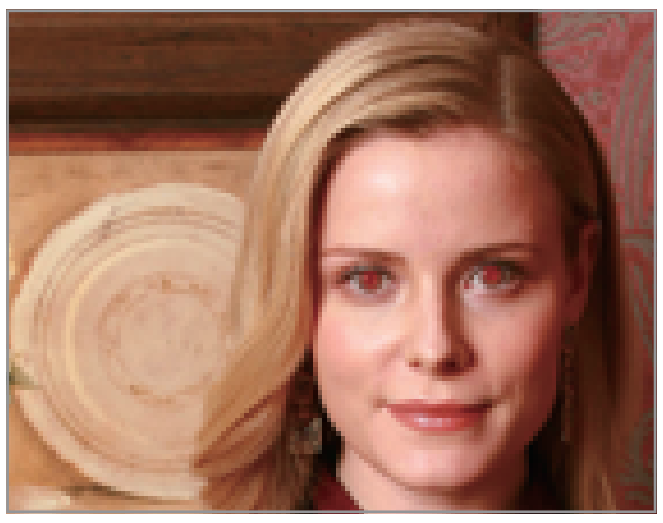

校正前

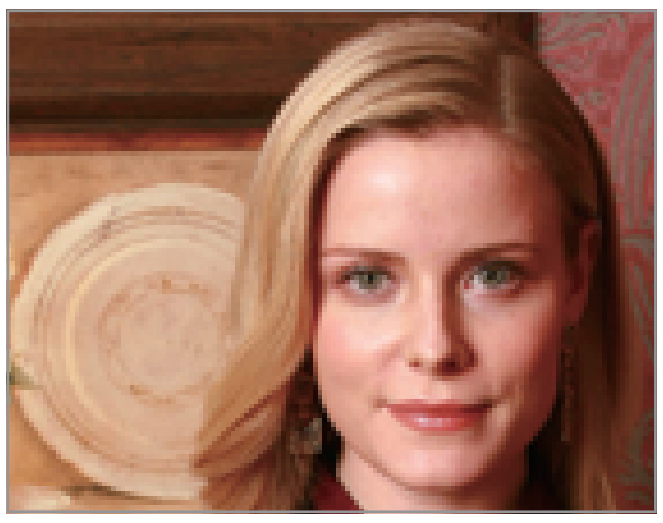

校正後

在有些模式和設定中，此功能可能無法使用。

使用閃光燈

在弱光條件下拍照，或相片需要更多的光線時，使用閃光燈。

按下閃光燈釋放彈出閃光燈，然後輕觸 → **相機** → **閃光燈**以設定閃光燈選項。可用的選項依模式而異。

- **關**：使用此選項以關閉閃光燈。
- **自動**：使用此選項以自動使用閃光燈。閃光燈在主體或背景黑暗時閃光。
- **紅眼**：使用此選項以防止主體的眼睛發出紅光。
- **強制閃光**：使用此選項以永遠使用閃光燈。
- **慢速同步**：使用此選項以保留背景的細節。
- **紅眼消除**：使用此選項以修正主體的眼睛發出的紅光。

- 當不使用時，保持閃光燈縮回以避免損壞。
- 強行打開閃光燈可能會導致裝置損壞。

- 在有些模式下，閃光燈選項可能無法使用。
- 如果閃光燈閃光被反射或空氣中有大量灰塵，相片中可能會出現小斑點。

調整 ISO 感光度

ISO 感光度是底片對光線靈敏程度的衡量標準，由國際標準組織 (ISO) 定義。在弱光條件下不使用閃光燈拍照時，選擇的解像度越高，拍攝的相片效果越好，同時模糊越少。

輕觸 → **專業級** → **A / S / M / P**，然後選擇 ISO 感光度。

選擇的 ISO 感光度越高，就可能導致越多的圖像雜訊。

使用面孔偵測

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **面孔偵測**，然後選擇以下選項之一：

- **標準**：測量人臉上的曝光。 (第 42 頁)
- **一笑即拍**：識別並協助拍攝人的笑臉。 (第 42 頁)
- **眨眼偵測**：會偵測閉眼情況並自動拍攝額外的相片。 (第 43 頁)

- 偵測到人臉時，裝置將自動跟蹤面部。
- 在以下情況中，此功能可能不起作用：
  - 主體距離裝置太遠。
  - 光線太亮或太暗。
  - 主體沒有面向裝置。
  - 主體佩戴太陽鏡或面具。
  - 主體的臉部表情變化多端。
  - 主體背光或光照條件不穩定。
- 在有些模式和設定中，此功能可能無法使用。
- 視乎選擇的選項而定，有些設定可能無法使用。

偵測人臉

裝置可自動偵測多個人臉。

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **面孔偵測** → **標準**。

將裝置對準人物主體。裝置偵測到人臉時，面部周圍將出現一個白框。按下快門鍵以拍攝相片。

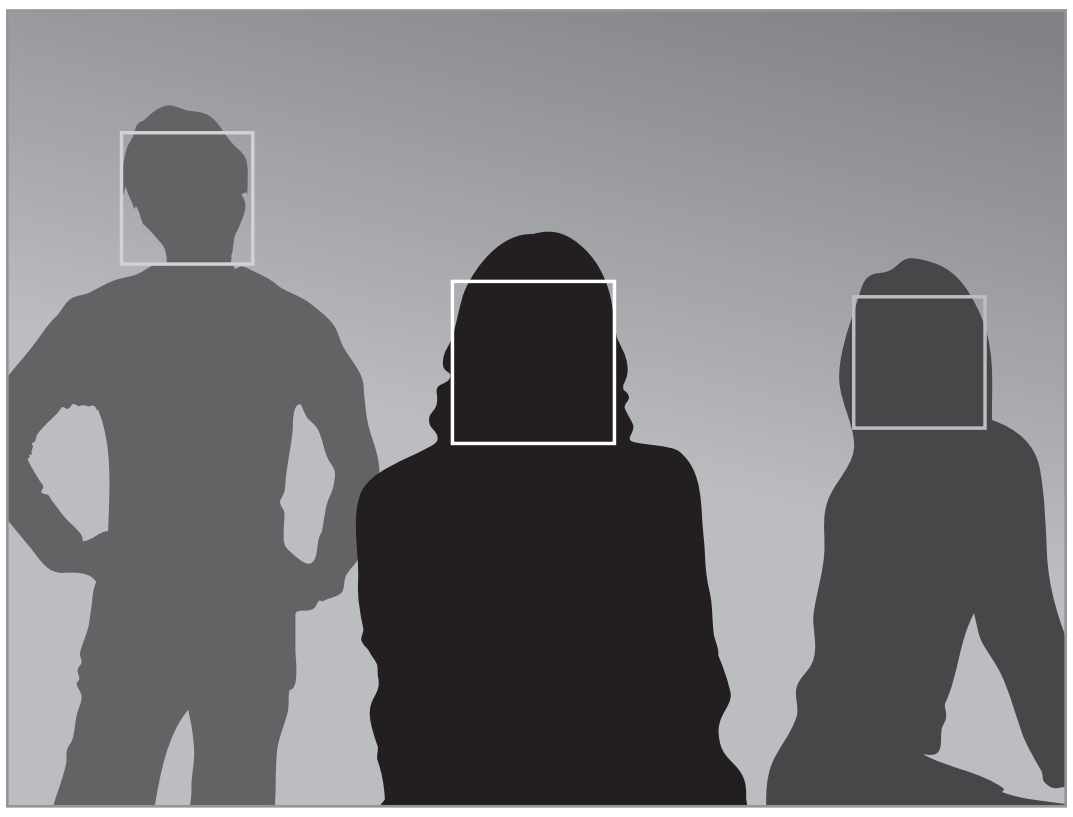

距離主體越近，裝置偵測人臉越快。

拍攝微笑相片

裝置可自動偵測笑臉並釋放快門。

在相機模式下，輕觸 → **相機** → **面孔偵測** → **一笑即拍**。

將裝置對準人物主體，然後按下快門鍵。裝置偵測到笑臉時，將自動拍照。

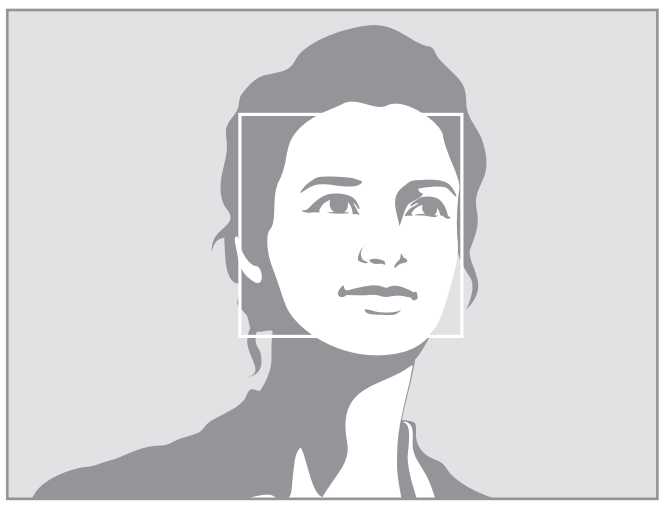

偵測到人臉

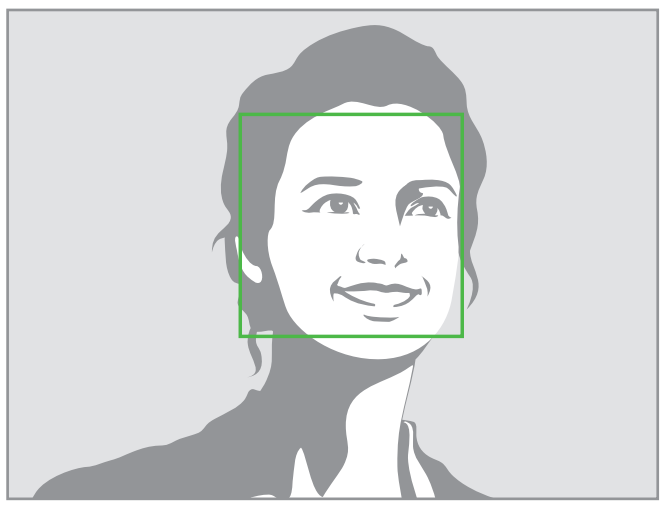

偵測到笑臉

偵測眨眼

如果裝置偵測到眼睛闔上，則會自動連續拍攝更多相片。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **面孔偵測** → **眨眼偵測**。

將裝置對準人物主體。裝置偵測到人臉時，面部周圍將出現一個白框。如果眼睛剛好在按下快門鍵時闔上，裝置將自動連續拍攝更多相片。

手動調整曝光值 (EV)

視乎光源的強度而定，相片或影片可能會太亮或太暗。調整曝光值以拍攝效果更好的相片或影片。

輕觸 → **專業級** → **A** / **S** / **P** / ，然後調整曝光值。

太暗 (-)　　自然 (0)　　太亮 (+)

- 拍攝相片時，如果無法決定相應的曝光值，可使用包圍曝光相片選項拍攝多張具有不同曝光值的相片。
- 由於快門速度較慢，採用較高的曝光值拍攝相片可能導致相片模糊。

更改測光方式

測光模式指裝置測量光線量的方式。相片的亮度和照明因選擇的測光方式而異。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **測光**，然後選擇測光方法。

若要在攝錄機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **測光**。

- **多項**：裝置將畫格分割爲幾個區域，然後測量每個區域的光線值。
- **點**：裝置測量畫格中心的光線值。
- **中央重點**：裝置測量場景中央的背景光線。

選擇白平衡設定

相片或影片中的色彩取決於光源的類型或質素。選擇白平衡設定以還原相片或影片的真實色彩。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **WB (光源)**，然後選擇一種白平衡設定。

若要在攝錄機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **WB (光源)**。

- **自動 WB**：使用此選項以自動設定白平衡。
- **日光**：使用此選項在晴天拍攝。
- **陰天**：使用此選項在陰天或陰影中拍攝。
- **日光燈_H**：使用此選項在日光燈或 3 路螢光燈下拍攝。
- **日光燈_L**：使用此選項在白色螢光燈下拍攝。
- **鎢光燈**：使用此選項在白熾燈或鹵素燈下拍攝。
- **自訂**：使用此選項以設定自訂白平衡。
- **K**：使用此選項以手動調整色溫。

設定自訂白平衡

在主體的光源下拍攝一張白色表面的相片，例如一張白紙，以設定自訂的白平衡。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **WB (光源)** → **自訂**。

若要在攝錄機模式下使用此功能，輕觸 ⚙ → **攝錄機** → **WB (光源)** → **自訂**。

將鏡頭對準一塊白色表面，然後按下快門鍵以設定自訂白平衡。

以連拍功能拍攝相片

使用連拍功能以拍攝快速移動主體的相片，例如行駛中的汽車或主體的姿勢等。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **拍攝模式**並選擇選項。

- **單張拍攝**：使用此選項以拍攝單張相片。
- **連續快拍**：使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。

- 以連拍功能拍照時，閃光燈、濾鏡效果和面孔偵測選項均會被停用。
- 視乎記憶卡容量和效能而定，儲存相片可能需要較長時間。

拍攝曝光相片

使用曝光相片選項以不同的曝光值拍攝多張同一主題的相片。

在相機模式下，輕觸 ⚙ → **相機** → **拍攝模式** → **AE BKT** 以拍攝幾張具有不同曝光值的相片。

- 拍攝包圍曝光的相片時，閃光燈、濾鏡效果和面孔偵測選項均會被停用。
- 視乎記憶卡容量和效能而定，儲存相片可能需要較長時間。
- 建議使用腳架。

使用濾鏡效果拍攝相片或影片

使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

輕觸 ︿ 並選擇一種濾鏡效果。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。可用的選項依模式而異。

- **無效果**：無效果。
- **褐色**：此效果會使背景景色偏向紅色。
- **黑白**：此效果會使圖像變成黑白。
- **負片**：此效果會使圖像就像底片曝光。
- **舊相片**：此效果會使圖像就像老式攝影。
- **陽光**：此效果會使圖像就像在明媚的陽光下拍攝。
- **復古**：此效果會使圖像產生復古的外觀和感覺。
- **復古風格**：此效果會套用棕褐色調效果。
- **褪色**：此效果會淡化圖像色彩。
- **懷舊**：此效果會套用溫暖和愉快的效果。
- **趣味**：此效果會使圖像就像漫畫書繪本。
- **蠟筆素描**：此效果會使圖像就像蠟筆素描。
- **歌德式黑白風格**：此效果會使圖像就像連環畫。
- **印象派**：此效果會使圖像看起來像印象派油畫。

套用濾鏡效果時，相片的解像度變為 1920x1080，裝置的解像度變為 1280x720。

配置相機設定

輕觸 ▶ → ⚙ 配置相機的設定。可用的選項依模式而異。

- **相片大小**：選擇相片的解像度。解像度越高，品質越高。相片解像度越高，佔用記憶體越多。
- **閃光燈**：啓動或關閉閃光燈。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **偵測顯示**：在自動模式下，在螢幕上顯示按下一半快門鍵時自動偵測到的場景。
- **分享拍攝**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接發送至另一裝置。
- **好友相片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的面孔並將相片發送給此人。視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。
- **ChatON 相片分享**：透過 **ChatON** 將相片直接發送至另一裝置。
- **遠端取景器**：設定爲透過移動裝置控制相機。
- **AF/快門音**：調整快門和自動對焦聲音。
- **嗶嗶聲**：啓動或關閉嗶嗶聲。
- **說明**：顯示模式描述。
- **指引**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **顯示亮度**：設定螢幕的亮度。
- **自動關閉螢幕**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **檢視**：短暫顯示所拍攝的相片。
- **日期/時間壓印**：使用此選項以在拍攝相片時在上面標記日期和/或時間。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **語音控制**：啓動或關閉用於拍攝相片的語音控制。
- **AF 燈**：使用此選項以在弱光條件下啓動 AF 輔助燈。
- **開機模式**：選擇裝置開機時啓動的預設相機模式。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。
- **WB (光源)** ：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **對焦**：選擇對焦模式。**自動對焦 (標準)** 由裝置控制。**微距**適用於非常近的拍攝對象。
- **拍攝模式**：使用此選項以設定畫格數或包圍曝光。
- **對焦區域**：選擇對焦區域。
- **面孔偵測**：選擇面孔偵測模式。**標準**測量人臉上的曝光。**一笑即拍**識別並協助拍攝人的笑臉。**眨眼偵測**會偵測閉眼情況並自動拍攝額外的相片。
- **質素**：設定相片的質素。圖像質素越高，所需的儲存空間越多。
- **自動調整對比度**：使用此選項以自動調整對比度。自動調整對比度功能會定義對比度級別，而無需手動輸入。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光照值。**多項**取整個場景的平均值。
- **銳化度**：使用此選項以銳化或柔化相片的邊緣。
- **對比度**：使用此選項以增加或降低亮度。
- **飽和度**：使用此選項以增加或降低色彩。
- **OIS (防手震)** ：啓動或關閉防手震功能。防手震功能有助於在裝置移動時進行對焦。
- **電影大小**：選擇影片的解像度。解像度越高，品質越高。影片解像度越高，佔用記憶體越多。
- **智能場景**：使用此選項以透過裝置自動選擇的場景模式錄影。
- **聲音**：使用此選項以在錄製影片時降低變焦噪音。

清潔裝置

使用吹風刷吹掉灰塵，然後用軟布輕輕擦拭鏡頭。如果仍有灰塵，請在鏡頭清潔紙上蘸少許鏡頭清潔液，然後輕輕擦拭。

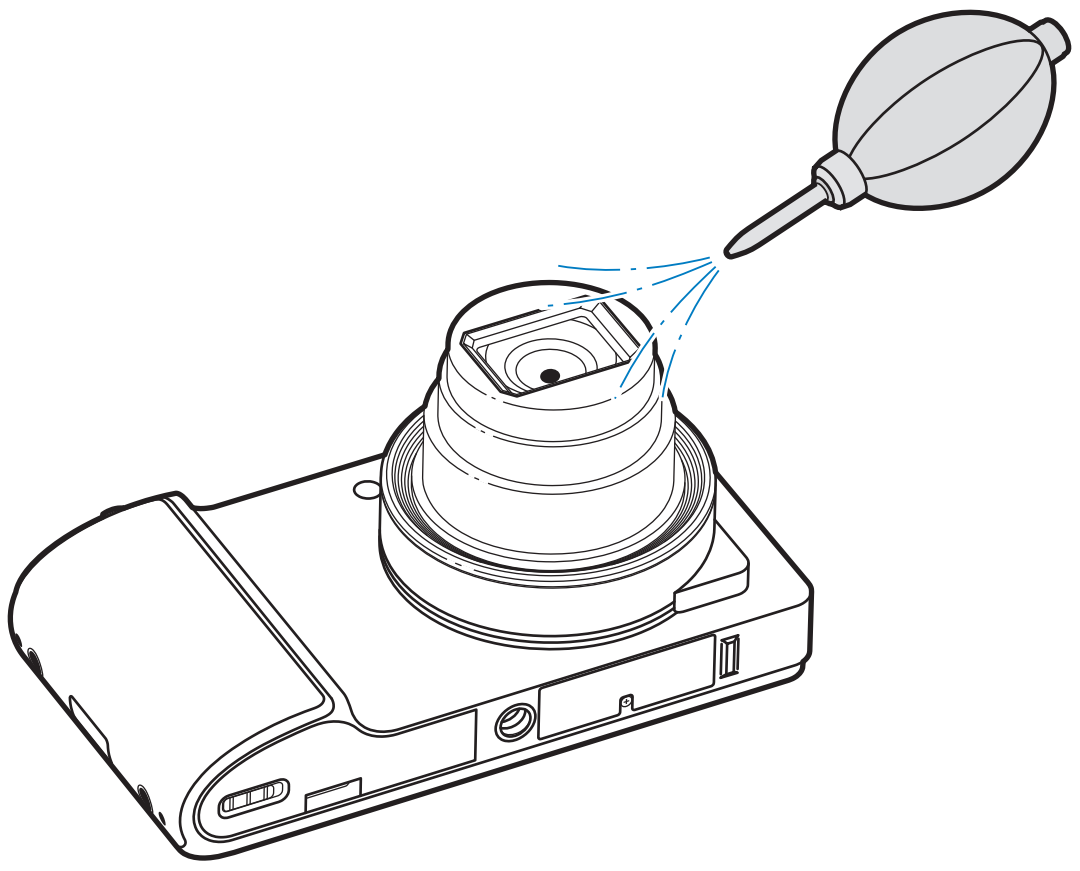

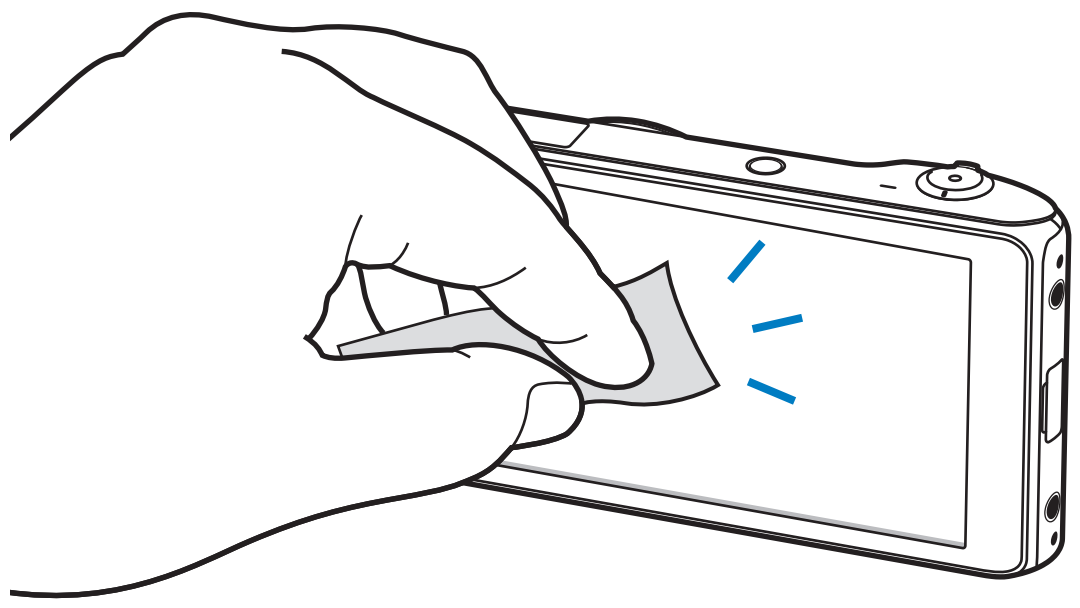

請勿按壓鏡頭蓋或在鏡頭蓋上使用吹風刷。

基本功能

指示圖示

顯示在螢幕頂部的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	與網絡同步
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用觸控屏

僅用手指使用觸控屏。

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

手指姿勢

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

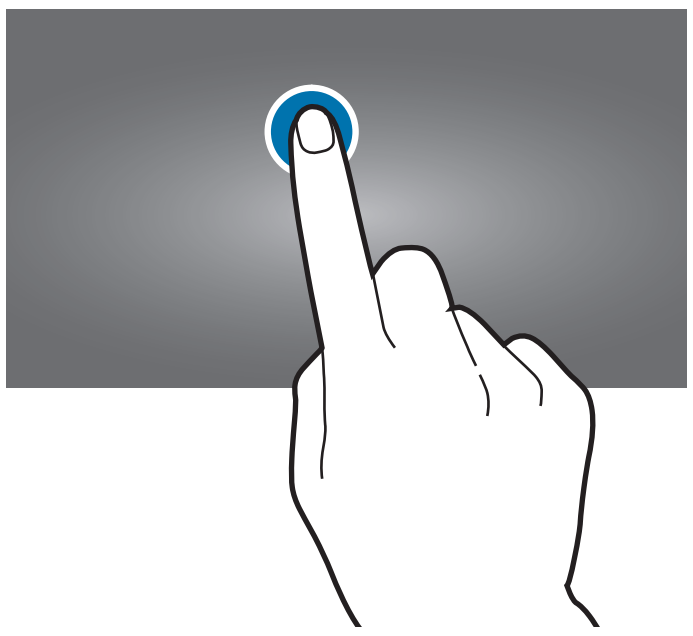

拖動

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

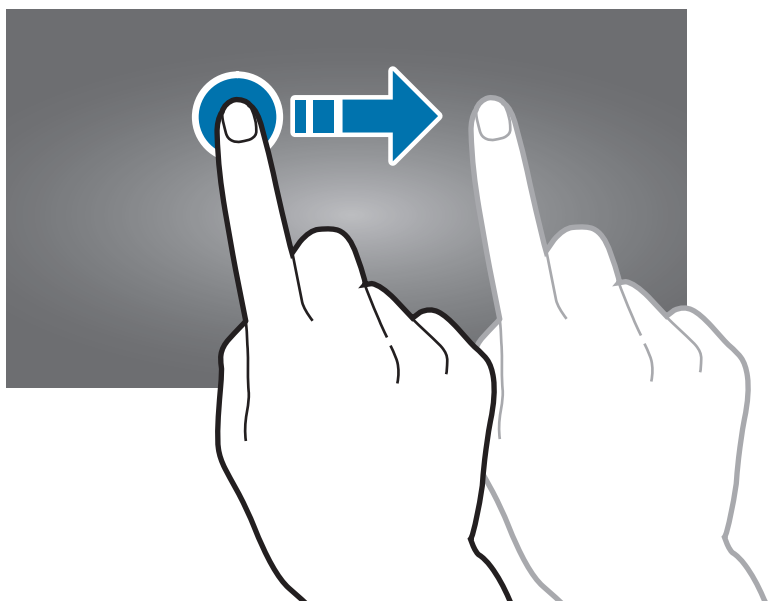

輕觸兩下

在網頁、地圖或圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

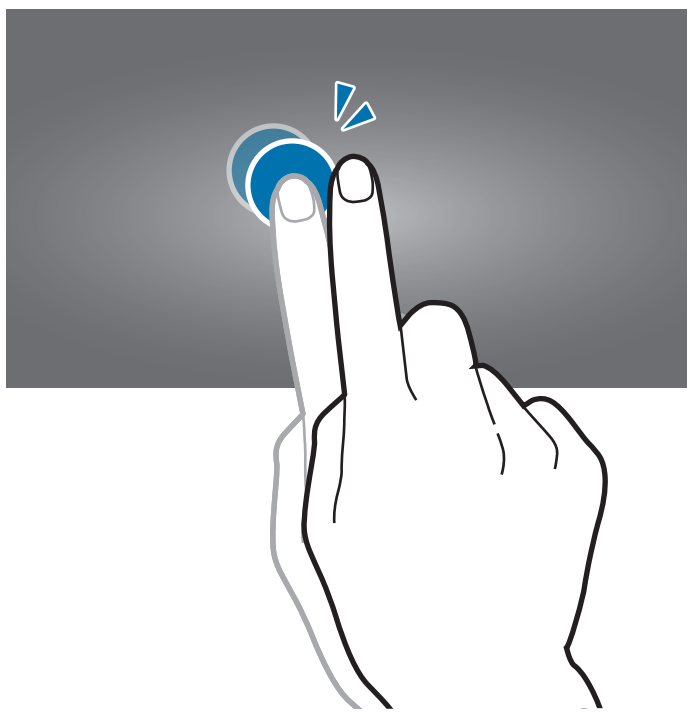

輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

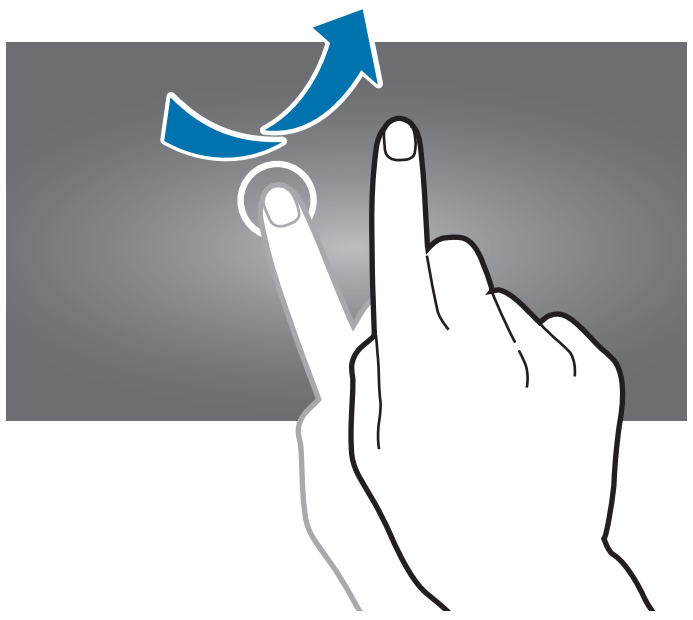

合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

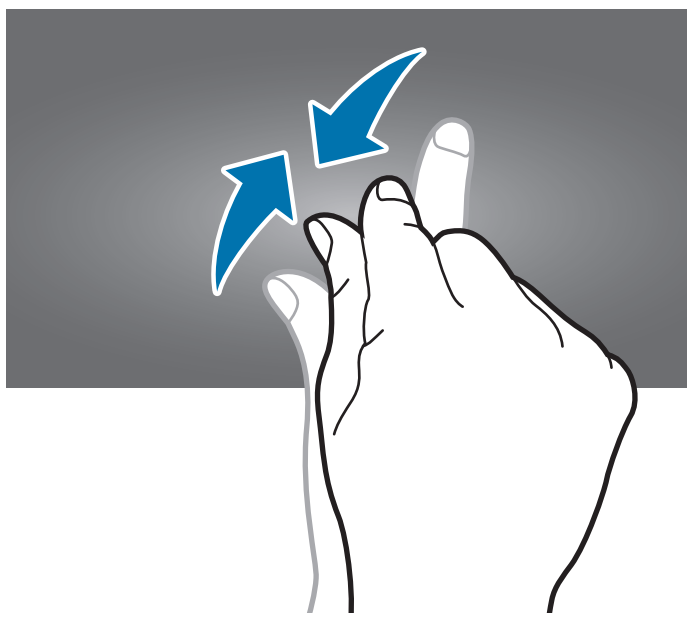

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。

使用動作前，確認動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **動作**，然後向右拖動**動作**開關。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，又可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

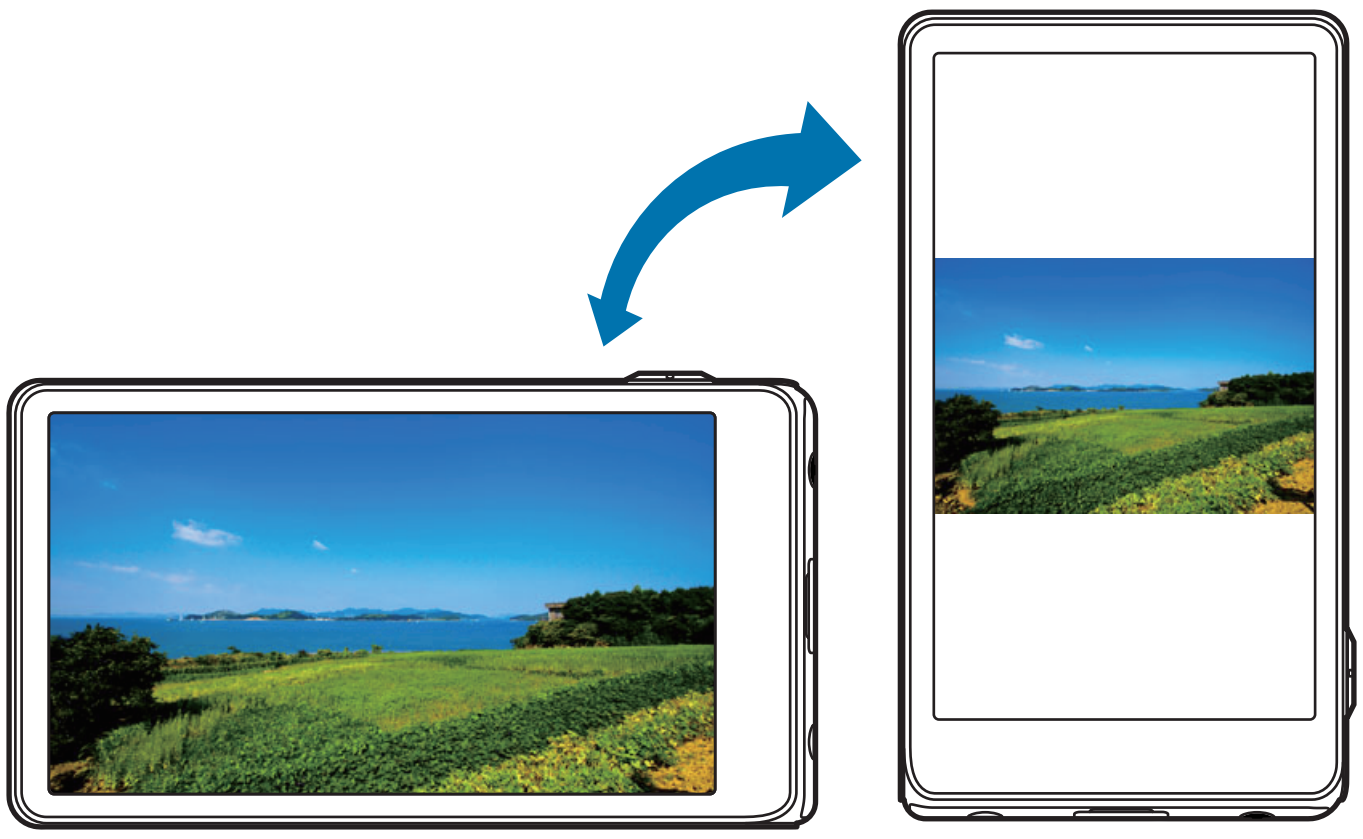

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**螢幕旋轉**。

- 某些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視乎方向而定，某些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變爲科學計算機。

擦動

將手掌在螢幕上掃過可擷取螢幕影像。圖像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

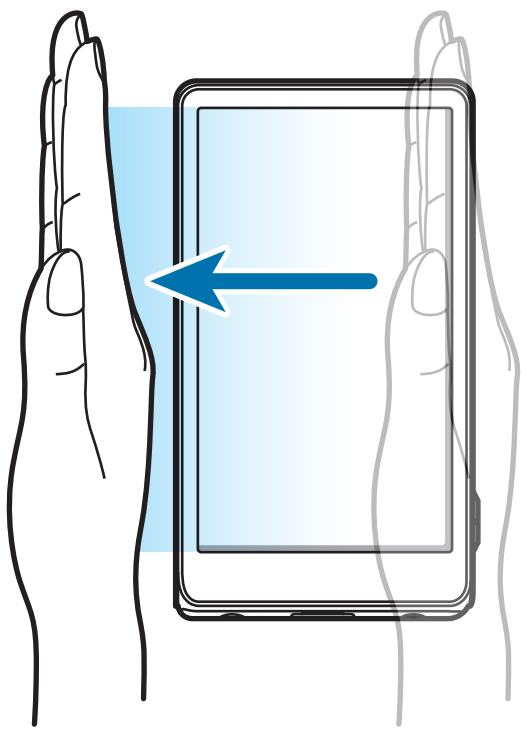

覆蓋

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

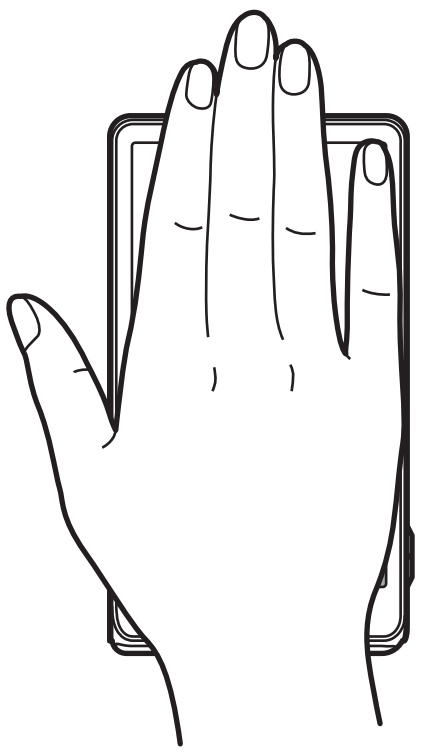

平移移動

輕觸並按住項目，然後將裝置向左或向右移動可將項目移到主螢幕或應用程式螢幕的另一面板。

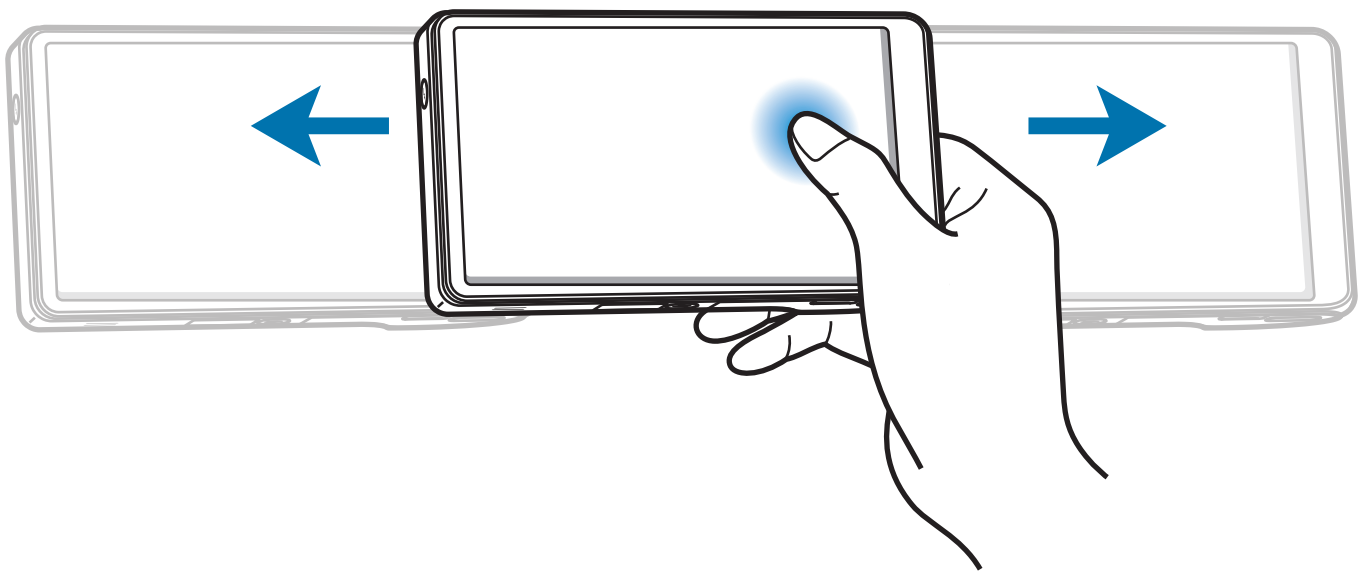

移動瀏覽

當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某一點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

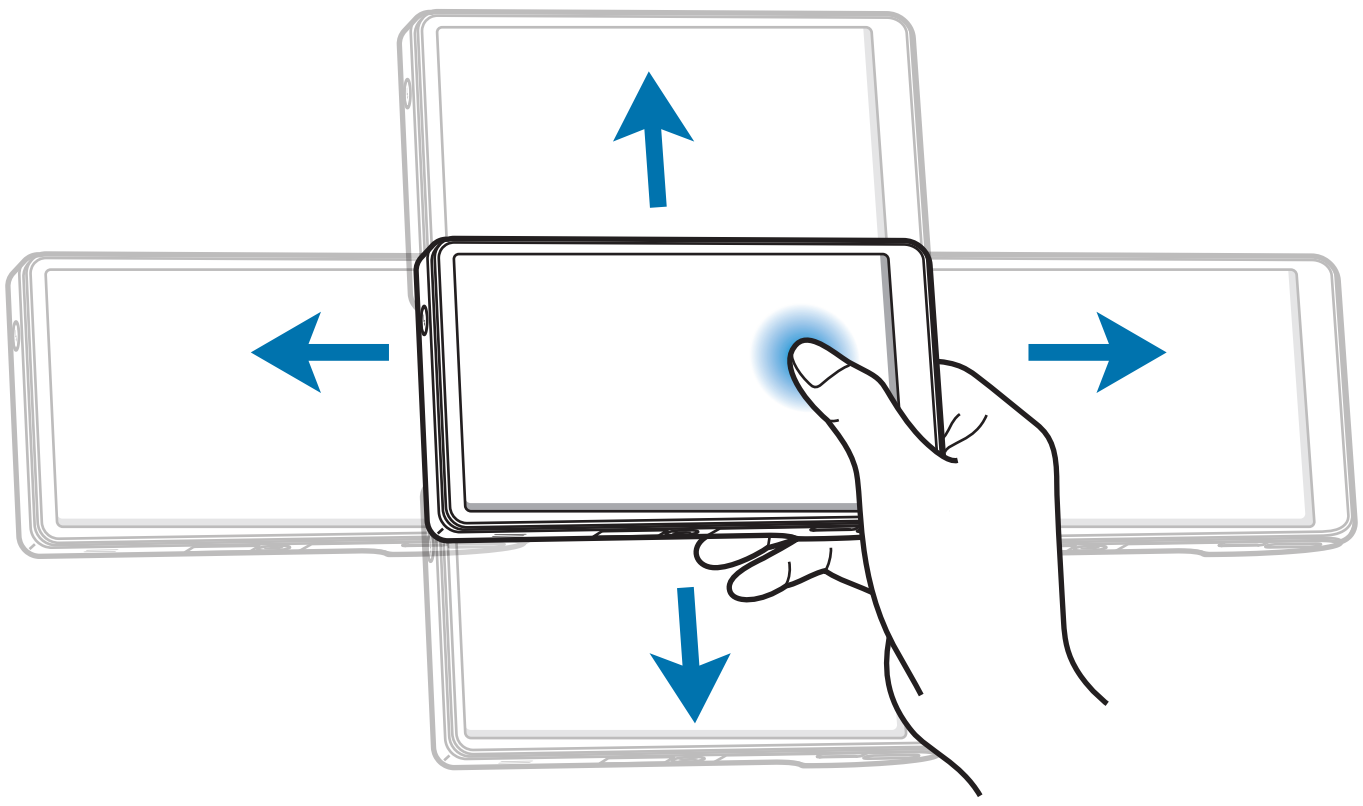

通知

通知圖示出現於螢幕頂部的狀態列上，報告新訊息、日曆事件、裝置狀態等資訊。從狀態列向下拖動開啓通知面板。滾動清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖動位於螢幕底部的橫條。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。
- **流動數據**：啓動或關閉數據連線。
- **封鎖模式**：啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中，裝置將封鎖所有通知。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **AllShare Cast**：啓動或關閉 AllShare Cast 功能。
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。

視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

主螢幕

主螢幕是存取所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可以具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排項目

加入應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

加入項目

透過加入捷徑、Widget 或資料夾自訂主螢幕。

輕觸並按住主螢幕上的空白區域，然後選擇以下類別之一：

- **應用程式和 widget**：將 widget 加入主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：建立新頁面。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖至主螢幕左邊顯示的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

加入新面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，然後輕觸 ⊕。

移動面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

移除面板

輕觸 ☰ → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至螢幕右部的資源回收筒。

設定螢幕牆紙

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕的螢幕牆紙。

在主螢幕上，輕觸 ☰ → **設定螢幕牆紙** → **主螢幕**，然後選擇以下選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從互聯網下載的圖像。
- **即時螢幕牆紙**：檢視動態圖像。
- **螢幕牆紙**：檢視螢幕牆紙圖像。

然後，選擇圖像並輕觸**設定螢幕牆紙**。或者，選擇圖像，拖動邊框調整圖像大小，然後輕觸**完成**。

使用應用程式

此裝置可以執行多種類型的應用程式，包括媒體到互聯網應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

輕觸並按住 ⌂ 以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸並按住 ⌂，輕觸**工作管理員**，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**開啟應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排應用程式

輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式放入資料夾一起管理。

輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，將其拖至**建立資料夾**，然後輸入資料夾名稱。將應用程式拖至新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

- 輕觸 ☰ → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。
- 輕觸 ☰ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至螢幕頂部的資源回收筒。

裝置附帶的預設應用程式不能解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他用户分享下載的應用程式。

輕觸 ▤ → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會隨所選的方式而異。

說明

存取說明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式，或配置重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇項目以檢視提示。

輸入文字

使用三星中文輸入法鍵盤或 Google 語音輸入輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支援的輸入語言之一。

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓螢幕頂部的通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

更改鍵盤配置

輕觸 → **繁體中文(香港)**或**英文**，然後輕觸 **Qwerty鍵盤**或 **3*4鍵盤**。

在 3*4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

輸入大寫字母

輸入字元前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩下。

更改語言鍵盤

輕觸語言鍵以更改語言的鍵盤。

筆劃模式

在 3*4 鍵盤上，輕觸筆劃鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 通。

若要檢視更多替代字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

更改鍵盤配置

輕觸 ⚙ → **鍵盤類型**，然後輕觸 **Qwerty鍵盤**或 **3x4 鍵盤**。

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

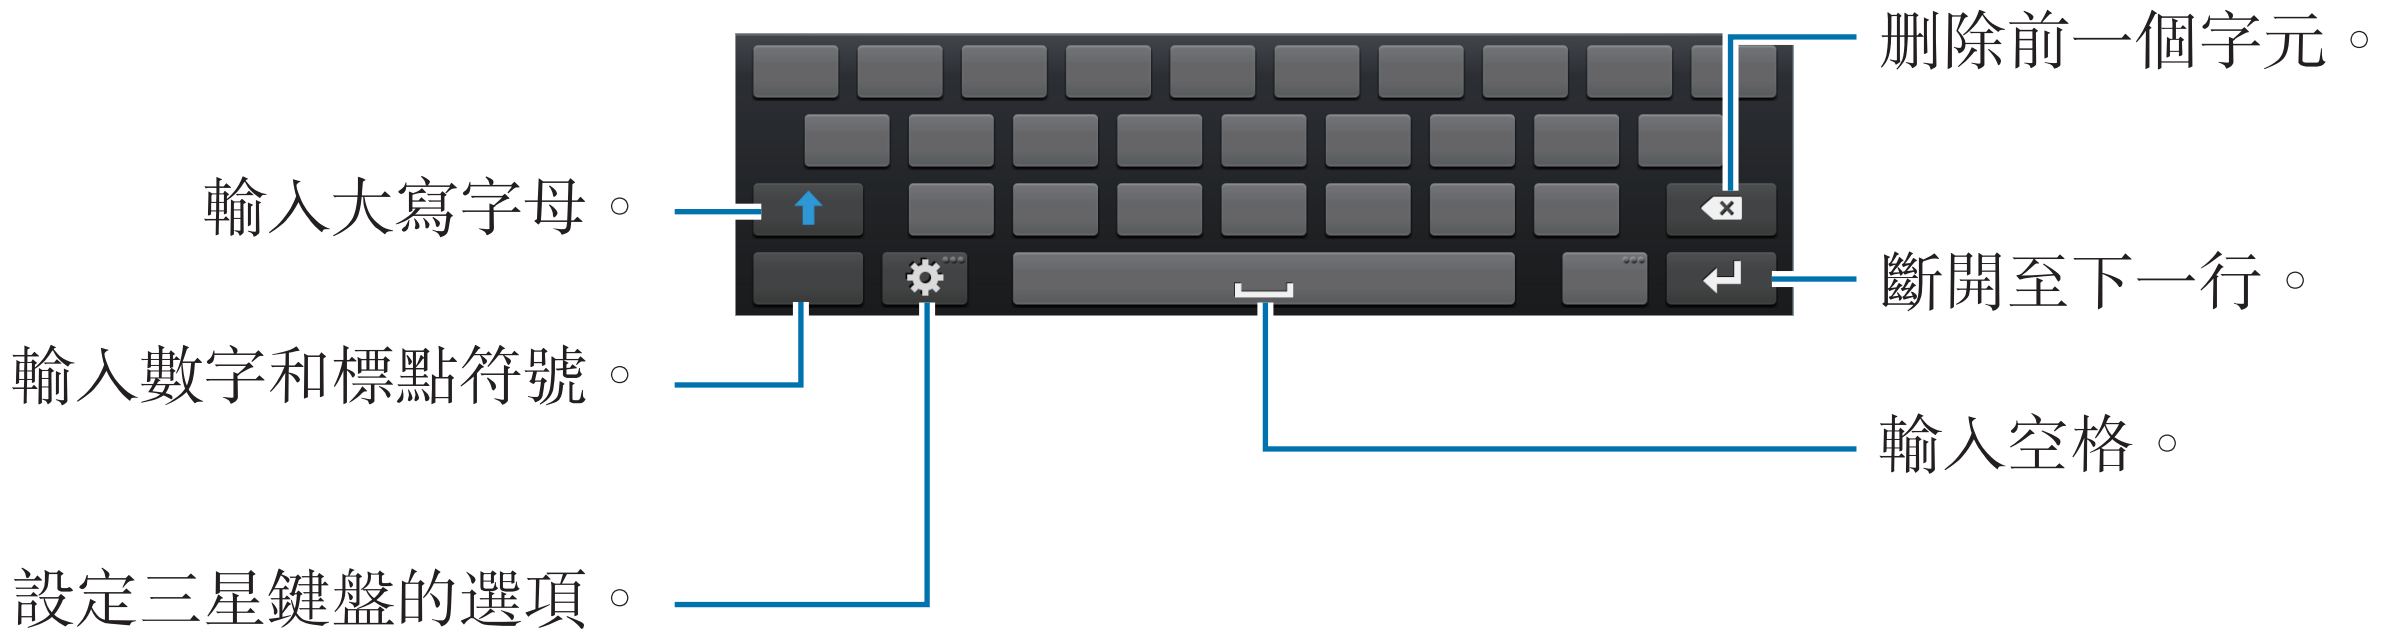

更改語言鍵盤

向左或向右滑動空格鍵以更改語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸並按住 ⚙ → T，然後用手指寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

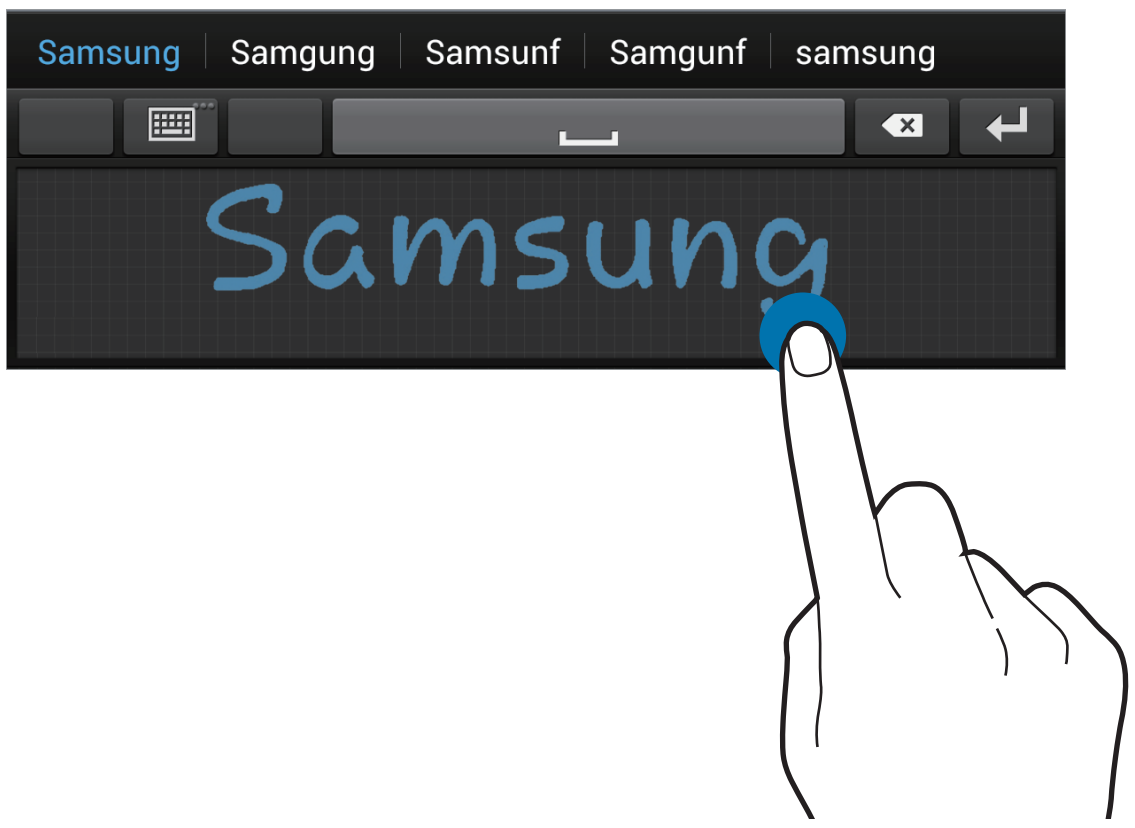

透過語音輸入文字

啓動 **Google voice typing** 時，語音識別螢幕將會出現。對著話筒說出文字。完成後，輕觸 返回文字。

若要更改文字，輕觸下劃線，然後在下拉式清單中選擇字詞或短語。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖動 或 增加或減少文字，然後輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網絡

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。(第 113 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。

- 您的裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家/地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是不能在户外使用 Wi-Fi。
- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網絡

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連接**。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網絡後，只要網絡可用，裝置就會自動連接至網絡。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在網絡清單中，輕觸網絡清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

忘記 Wi-Fi 網絡

裝置會忘記任何曾經使用的網絡，包括目前網絡，且裝置會因此無法自動連接至這些網絡。在網絡清單中選擇網絡，然後輕觸**忘記**。

設定帳戶

Google 應用程式，例如：**Play Store** 需要使用 Google 帳户，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳户。建立 Google 和三星帳户以獲得最佳的裝置體驗。

加入帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳户。

若要登入或註册 Google 帳户，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **加入帳戶** → **Google**。之後，輕觸 **New** 註册，或輕觸 **Existing**，然後按照螢幕上的說明完成帳户設定。裝置上可使用多個 Google 帳户。

另外設定三星帳户。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳戶**，下選擇帳户名稱，選擇要移除的帳户，然後輕觸**移除帳戶**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

某些應用程式支援以下檔案格式。某些檔案格式不支援，視乎裝置軟件版本而定。

- 音樂：mp3、m4a、3ga、aac、ogg、oga、wav、wma、amr、awb、flac、mid、midi、xmf、mxmf、imy、rtttl、rtx 和 ota
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文件：doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、hwp、txt、asc 和 rtf

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果沒有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

作爲媒體裝置連接

將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

作爲相機裝置連接

將裝置作爲相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或存取儲存在裝置中的個人資料和資訊。解鎖裝置需要圖形、PIN 碼或密碼。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份解鎖 PIN 碼。

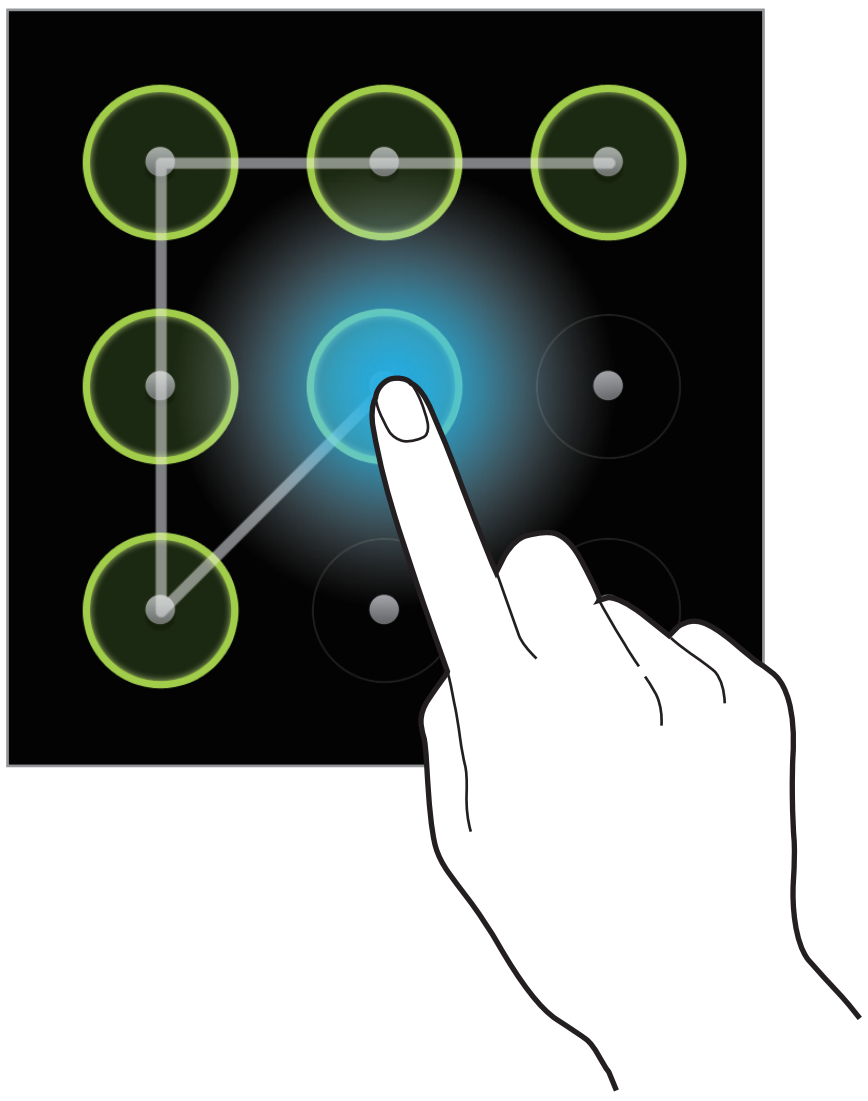

設定 PIN 碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵打開螢幕，然後輸入圖形、PIN 碼或密碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

升級 Samsung Kies

啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **更新**。

媒體

媒體瀏覽器

使用此應用程式檢視圖像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置上安裝的軟件而定。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視圖像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存圖像時，裝置將自動建立下載資料夾以包含該圖像。類似地，擷取螢幕圖像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾以將其開啓。

在資料夾中，圖像將按建立日期顯示。選擇要以全屏檢視的圖像。

向左或向右滾動以檢視下一個或上一個圖像。

放大和縮小

使用以下方法之一放大圖像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片

影片檔在預覽上顯示 ▶ 圖示。選擇要觀看的影片，然後輕觸 ▶，**影片播放器**將會啓動。

編輯圖像

檢視圖像時，輕觸 ☰ 並使用以下功能：

- **編輯**：編輯圖像。
- **詳細資料**：檢視圖像詳細資料。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **我的最愛**：加入我的最愛清單。
- **臉部標籤**：將相片中的臉孔註册爲臉部標籤。
- **複製到剪貼板**：複製到剪貼板。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框内的圖像。
- **設定爲**：將圖像設定爲螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **好友相片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的面孔並將相片發送給此人。視乎面孔的角度、面孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。
- **列印**：透過 USB 或 Wi-Fi 連接列印。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- **取得路線**：在地圖上檢視拍攝位置。拍攝相片或影片時，啓用位置資訊以便爲相片或影片附加 GPS 位置標籤。如果沒有要附加的 GPS 位置標籤，此選項將不會出現。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **標記小幫手**：設定相機顯示關聯式標籤。

刪除圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸 🗑。
- 檢視圖像時，輕觸 🗑。

分享圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ☰ → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸 < 將其發送給其他人。
- 檢視圖像時，輕觸 < 將其發送給其他人。

設定爲螢幕牆紙

檢視圖像時，輕觸 ☰ → **設定爲**將圖像設定爲螢幕牆紙或將其指定給聯絡人。

標記面孔

檢視圖像時，輕觸 ☰ → **臉部標籤** → **開啟**。識別出的面孔周圍將會出現黃色框。輕觸臉孔，輕觸**加入名字**，然後選擇或加入聯絡人。

臉部標籤出現在圖像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：發送訊息或電子郵件。

視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。

Paper Artist

使用此應用程式使圖像就似帶趣味效果或相框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯圖像。編輯的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

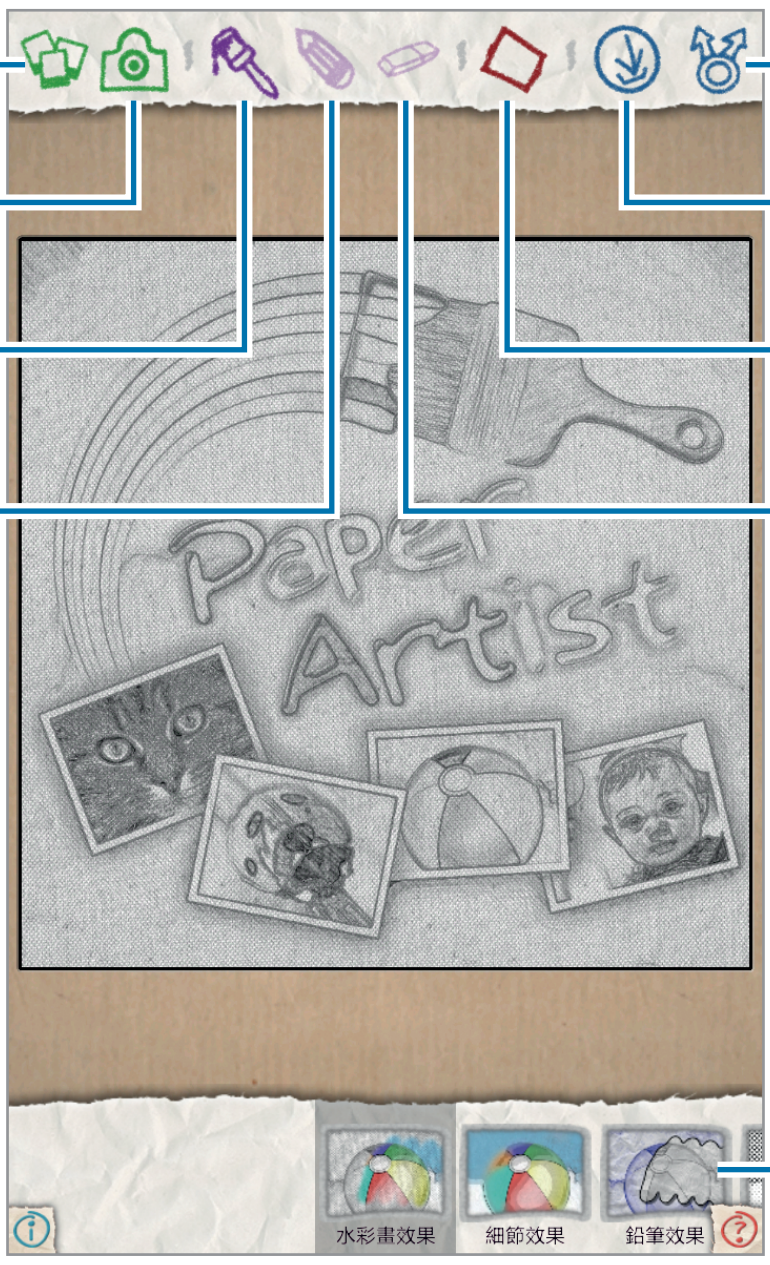

相片精靈

使用此應用程式以套用各種效果來修飾圖像，例如波普藝術效果等。

在應用程式螢幕上輕觸**相片精靈**。

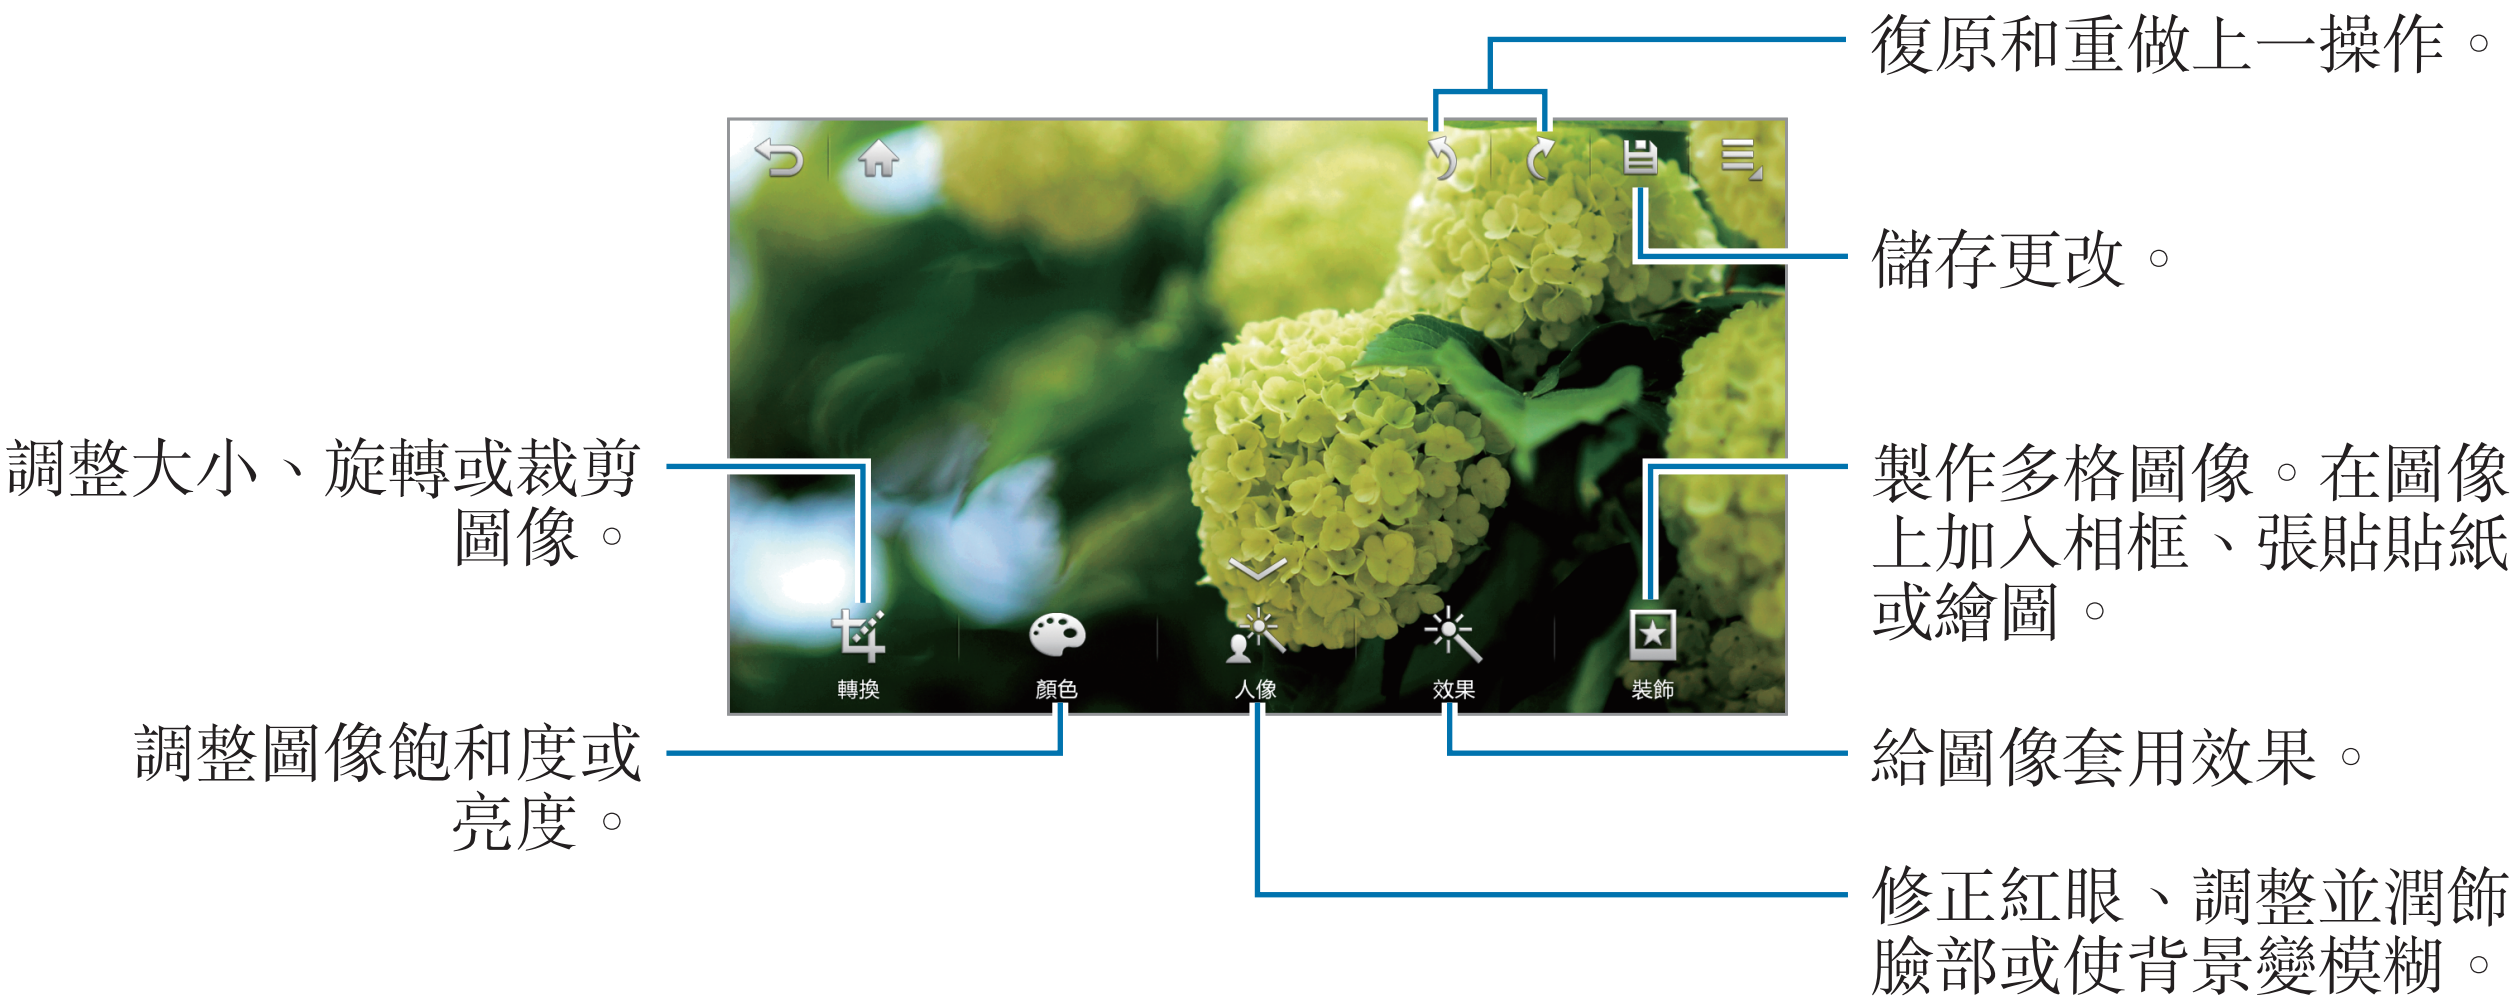

輕觸 完成。

旋轉圖像

輕觸**轉換** → **旋轉**。

在螢幕底部選擇選項，或拖動邊框以旋轉，然後輕觸**完成**。

裁剪相片

輕觸**轉換** → **裁剪**，然後選擇以下選項之一：

- **正方形**：拖動邊框旋轉或調整邊框大小，或輕觸**正方形**並選擇選項，然後輕觸**完成**。
- **套索**：畫出區域，然後輕觸**完成**。

更改色彩

輕觸**顏色**，選擇出現在螢幕底部的色彩效果之一，向左或向右拖動滑動條 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

調整直向相片

輕觸**人像**，選擇出現在螢幕底部的直向效果之一，向左或向右拖動滑動條 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

套用濾鏡效果

輕觸**效果**，選擇出現在螢幕底部的濾鏡效果之一，向左或向右拖動滑動條 (如有需要)，然後輕觸**完成**。

修飾圖像

使用此選項以透過相片框、貼紙、繪圖或將多幅圖像附加到一幅圖像來修飾圖像。

爲圖像加入相片框

輕觸**裝飾** → **相片框**，選擇出現在螢幕底部的相片框之一，然後輕觸**完成**。

在圖像上放置貼紙

輕觸**裝飾** → **貼紙**，選擇出現在螢幕底部的貼紙之一，然後輕觸**完成**。

製作多格圖像

輕觸**裝飾** → **多格**，選擇出現在螢幕底部的格線版面之一，加入圖像，然後輕觸**完成**。

在圖像上繪圖

輕觸**裝飾** → **繪製**，在圖像上繪圖，然後輕觸**完成**。

影片播放器

使用此應用程式播放影片檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**影片播放器**。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

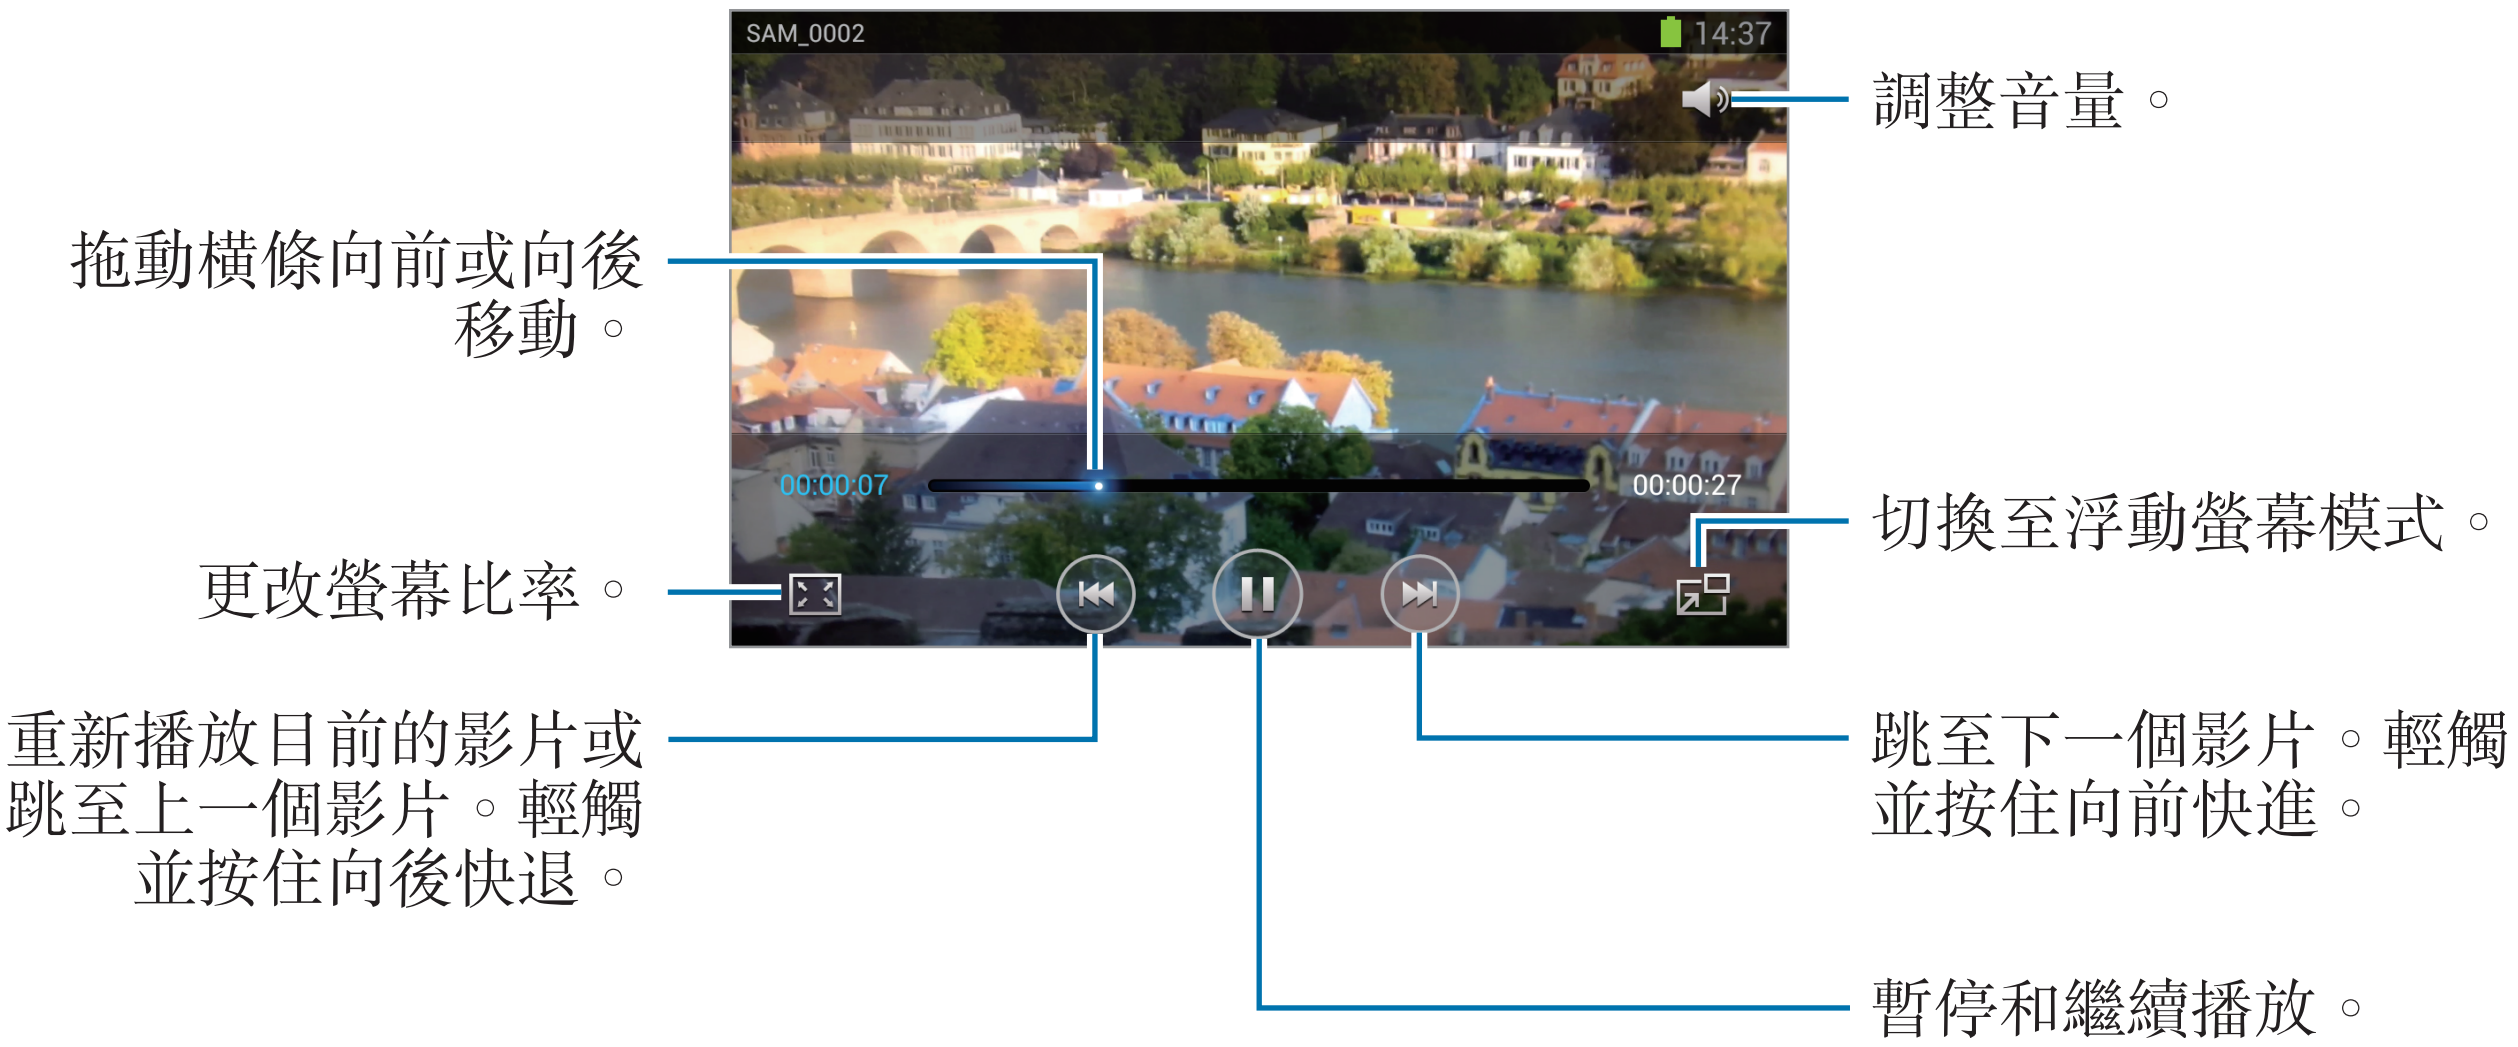

刪除影片

輕觸**刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 → **分享透過**，選擇分享方式，勾選影片，然後輕觸**完成**。

影片編輯器

使用此應用程式以編輯影片及套用各種效果。

在應用程式螢幕上輕觸**影片編輯器**。

- 視乎影片解像度和轉碼器而定，**媒體瀏覽器**中的有些視訊檔案可能無法觀看。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

製作影片

選擇一個畫格主題。輕觸**加入媒體**，然後在螢幕左側窗格上輕觸對應於所需媒體類型的圖示。輕觸並按住檔案，然後將其拖到螢幕的頂部窗格。依需要重複插入檔案，然後輕觸**完成**結束。

若要刪除一個畫格，輕觸並按住畫格，然後將其拖動到垃圾桶內。

若要重新排列畫格，輕觸並按住畫格，然後將其拖到新位置。

輕觸 並加入畫格之間的過場效果。

若要儲存，輕觸 → **儲存**。

若要匯出影片爲檔案，輕觸 → **匯出**。

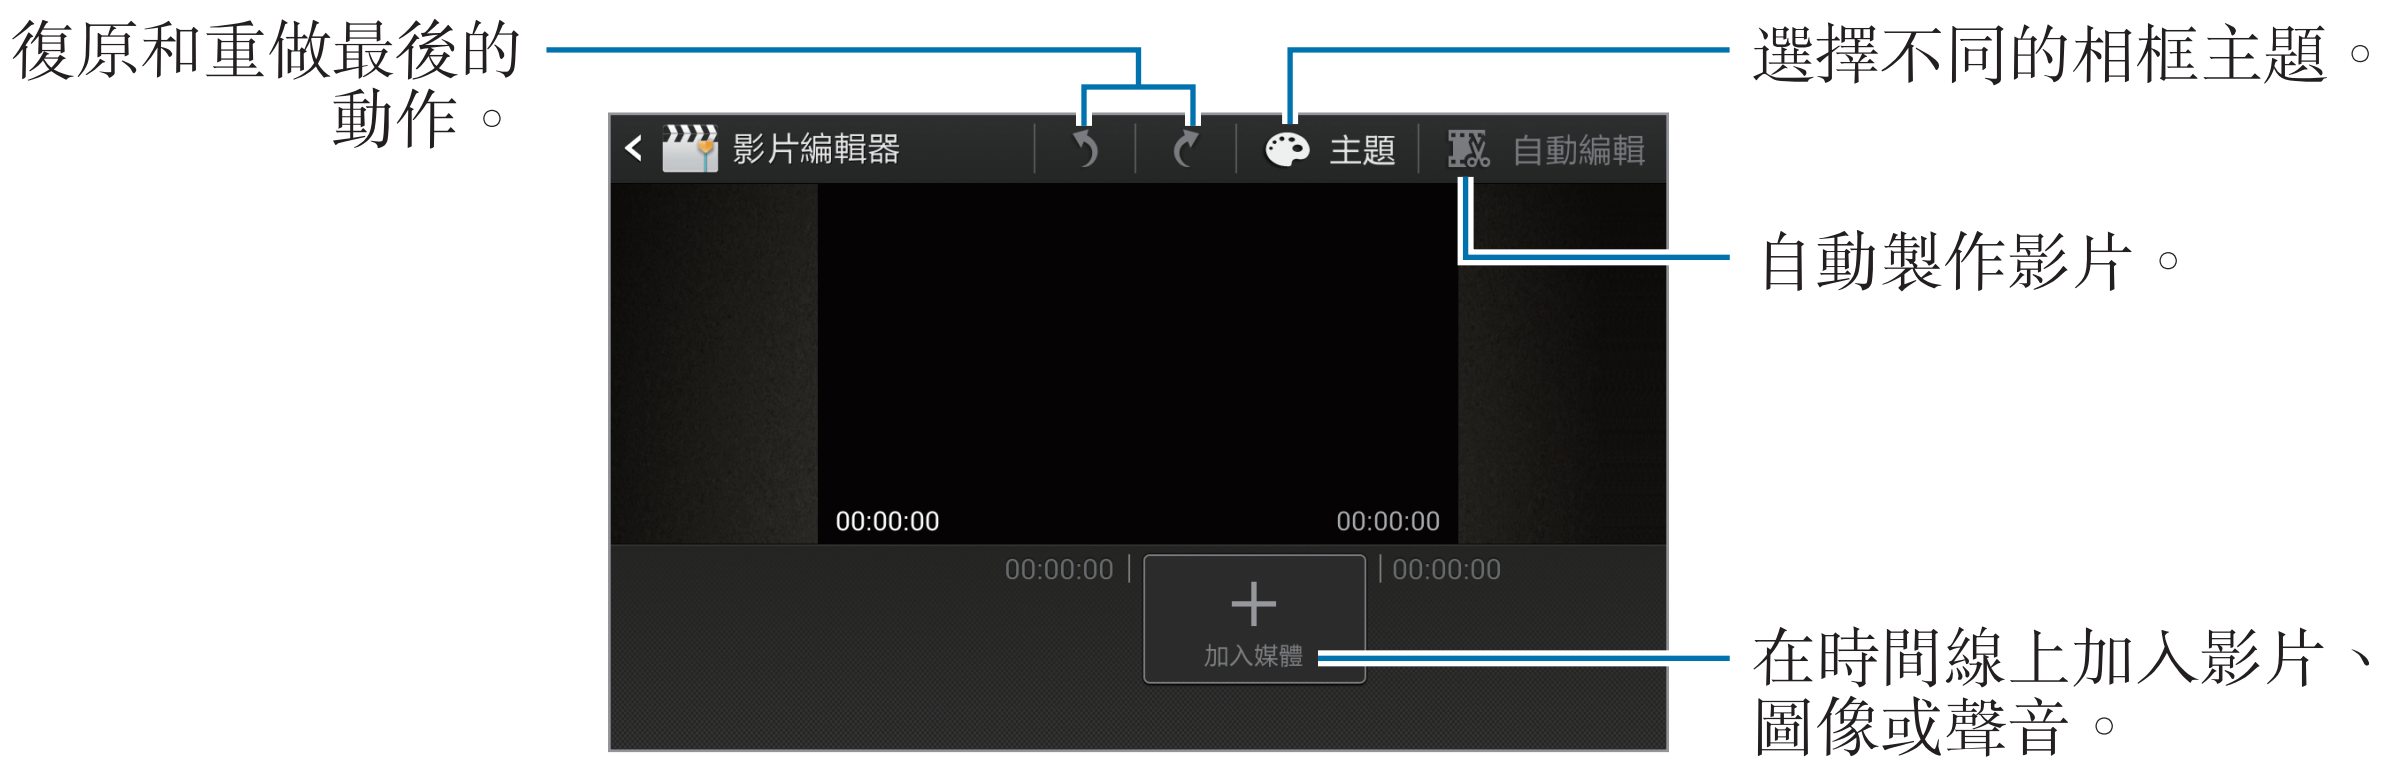

修剪影片片段

選擇畫格，將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存。

分割影片

選擇並將畫格拖到橙線，輕觸 ，然後儲存。

給影片套用效果

選擇一個畫格，輕觸效果，選擇效果選項，然後儲存影片。

自動編輯影片

自動製作影片。

在底部窗格中插入影片、圖像或音軌等媒體素材後，輕觸**自動編輯** → **確定**，然後指定影片的總播放時間。

若要使用**自動編輯**，媒體素材的總播放時間必須不短於 30 秒。

音樂播放器

使用此應用程式收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂播放器**。

- 視乎裝置軟件版本而定，有些檔案格式不支援。
- 視乎所用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

建立播放清單

選擇自己的歌曲精選。

從下拉式清單中輕觸**播放清單**，然後輕觸 → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**加入音樂**，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲加入播放清單，輕觸 → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。加入新歌曲時，從下拉式清單中輕觸**音樂廣場**，然後輕觸 → **資料庫更新**。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

觀看影片

輕觸 🔍，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 <，然後選擇分享方式。

上載影片

如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳户。輕觸 ⬆ → 影片，輸入影片的資訊，然後輕觸 **Upload**。

天氣

使用此應用程式以獲得目前位置或其他地區的最新天氣預報。

在應用程式螢幕上輕觸**天氣**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

加入位置

若要加入位置，在搜尋方塊中輸入方位名稱，或輕觸**尋找目前位置**。

刪除位置

輕觸**我的城市清單**，輕觸 ▤ → **刪除**，勾選位置，然後輕觸**完成**。

若要刪除目前位置，輕觸**我的城市清單** → ▤ → **顯示目前城市**，然後向左拖動**目前城市**開關。

在位置之間切換

向左或向右滾動。

Instagram

使用此應用程式以檢視和分享相片。

在應用程式螢幕上輕觸 **Instagram**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸 **Register** 進行登記，或輕觸 **Sign in**，然後按照螢幕上的說明完成帳户設定。

通訊

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。

在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
- / ：加入或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 → **刪除**。

搜尋聯絡人

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖動手指快速滾動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一。

- ：加入最愛聯絡人。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

匯入和匯出聯絡人

與三星帳戶同步

輕觸 → **合併到三星賬戶**。

如果在裝置上加入或刪除聯絡人，該聯絡人也會加入或從三星帳户中刪除，反之亦然。

與 Google 聯絡人同步

輕觸 → **與 Google 合併**。

在聯絡人清單中，與 Google 聯絡人同步的聯絡人將會顯示 。

如果在裝置上加入或刪除聯絡人，該聯絡人也會加入或從 Google 聯絡人中刪除，反之亦然。

匯入聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**、**從SIM卡匯入**或**從SD卡匯入**。

匯出聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**、**匯出至 SIM 卡**或**匯出到SD卡**。

分享聯絡人

輕觸 → **匯入/匯出** → **分享名片透過**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人加到我的最愛。
- **從我的最愛移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **網格檢視 / 清單檢視**：以網格或清單形式檢視聯絡人。

聯絡人群組

將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改次序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖至另一位置，然後輕觸**完成**。
- **刪除群組**：選擇使用加入的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

發送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 → **發送訊息**或**發送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其發送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果用户資料已在設定裝置時儲存，在**我**中選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **分享名片透過**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以發送短訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

發送訊息

輕觸**撰寫**，加入收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用以下方法加入收件人：

- 輸入電話號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用以下方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加圖像、影片、聯絡人、備註、事件和其他。
- 輕觸 → **插入表情符號**以插入表情符號。
- 選擇 → **加入主題**以輸入主題。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸 → **預定的訊息**。設定時間和日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期爲基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

電子郵件

使用此應用程式發送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳户。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳户，例如：Google 郵件，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳户。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳户，輕觸 → **設定** → **加入帳戶**。

發送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳户，然後輕觸螢幕頂部的**撰寫**。輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸**發送**。

輕觸 從聯絡人清單加入收件人。

輕觸 → **加入抄送/密送**加入更多收件人。

輕觸**附加**附加圖像、影片、聯絡人、備註、事件和其他。

輕觸 將圖像、事件、聯絡人及位置資訊插入訊息。

發送預定的訊息

輕觸 ☰ → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間和日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期爲基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳户擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸**重新整理**。

輕觸要讀取的訊息。

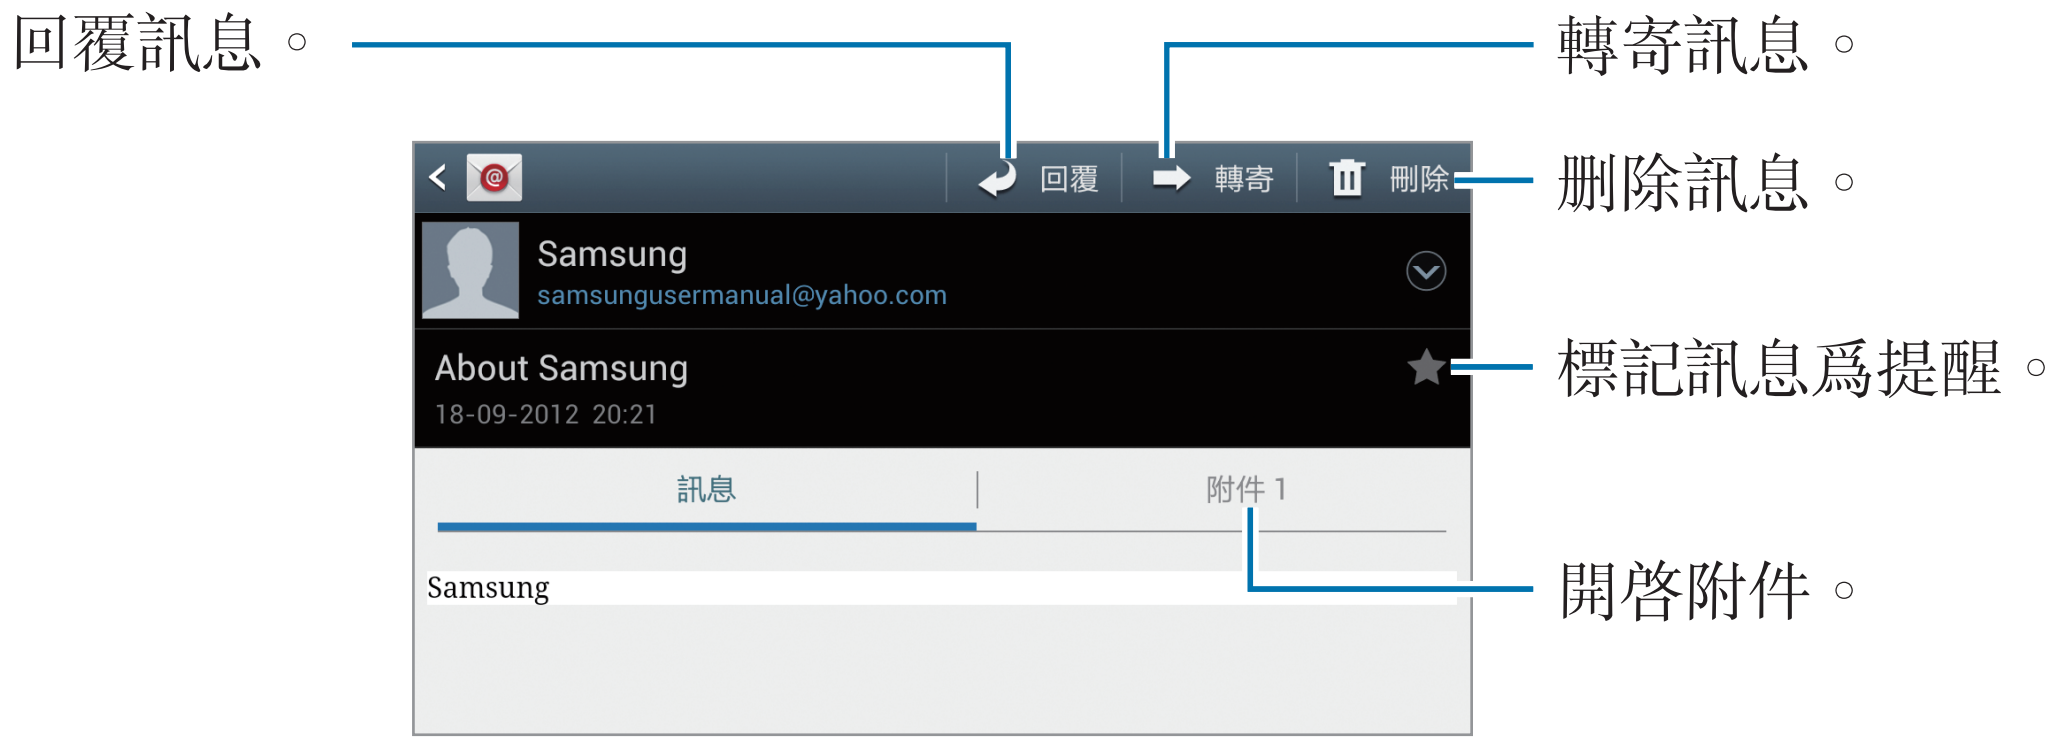

輕觸附件標籤開啓附件，然後輕觸附件旁邊的 🖫 進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地存取 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此應用程式的標籤形式可能有別。

發送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 **SEND**。

輕觸 → **Attach picture** 附加圖像。

輕觸 → **Attach video** 附加影片。

輕觸 → **Add Cc/Bcc** 加入更多收件人。

輕觸 → **Save draft** 儲存訊息以在以後遞送。

輕觸 → **Discard** 重新開始。

閱讀訊息

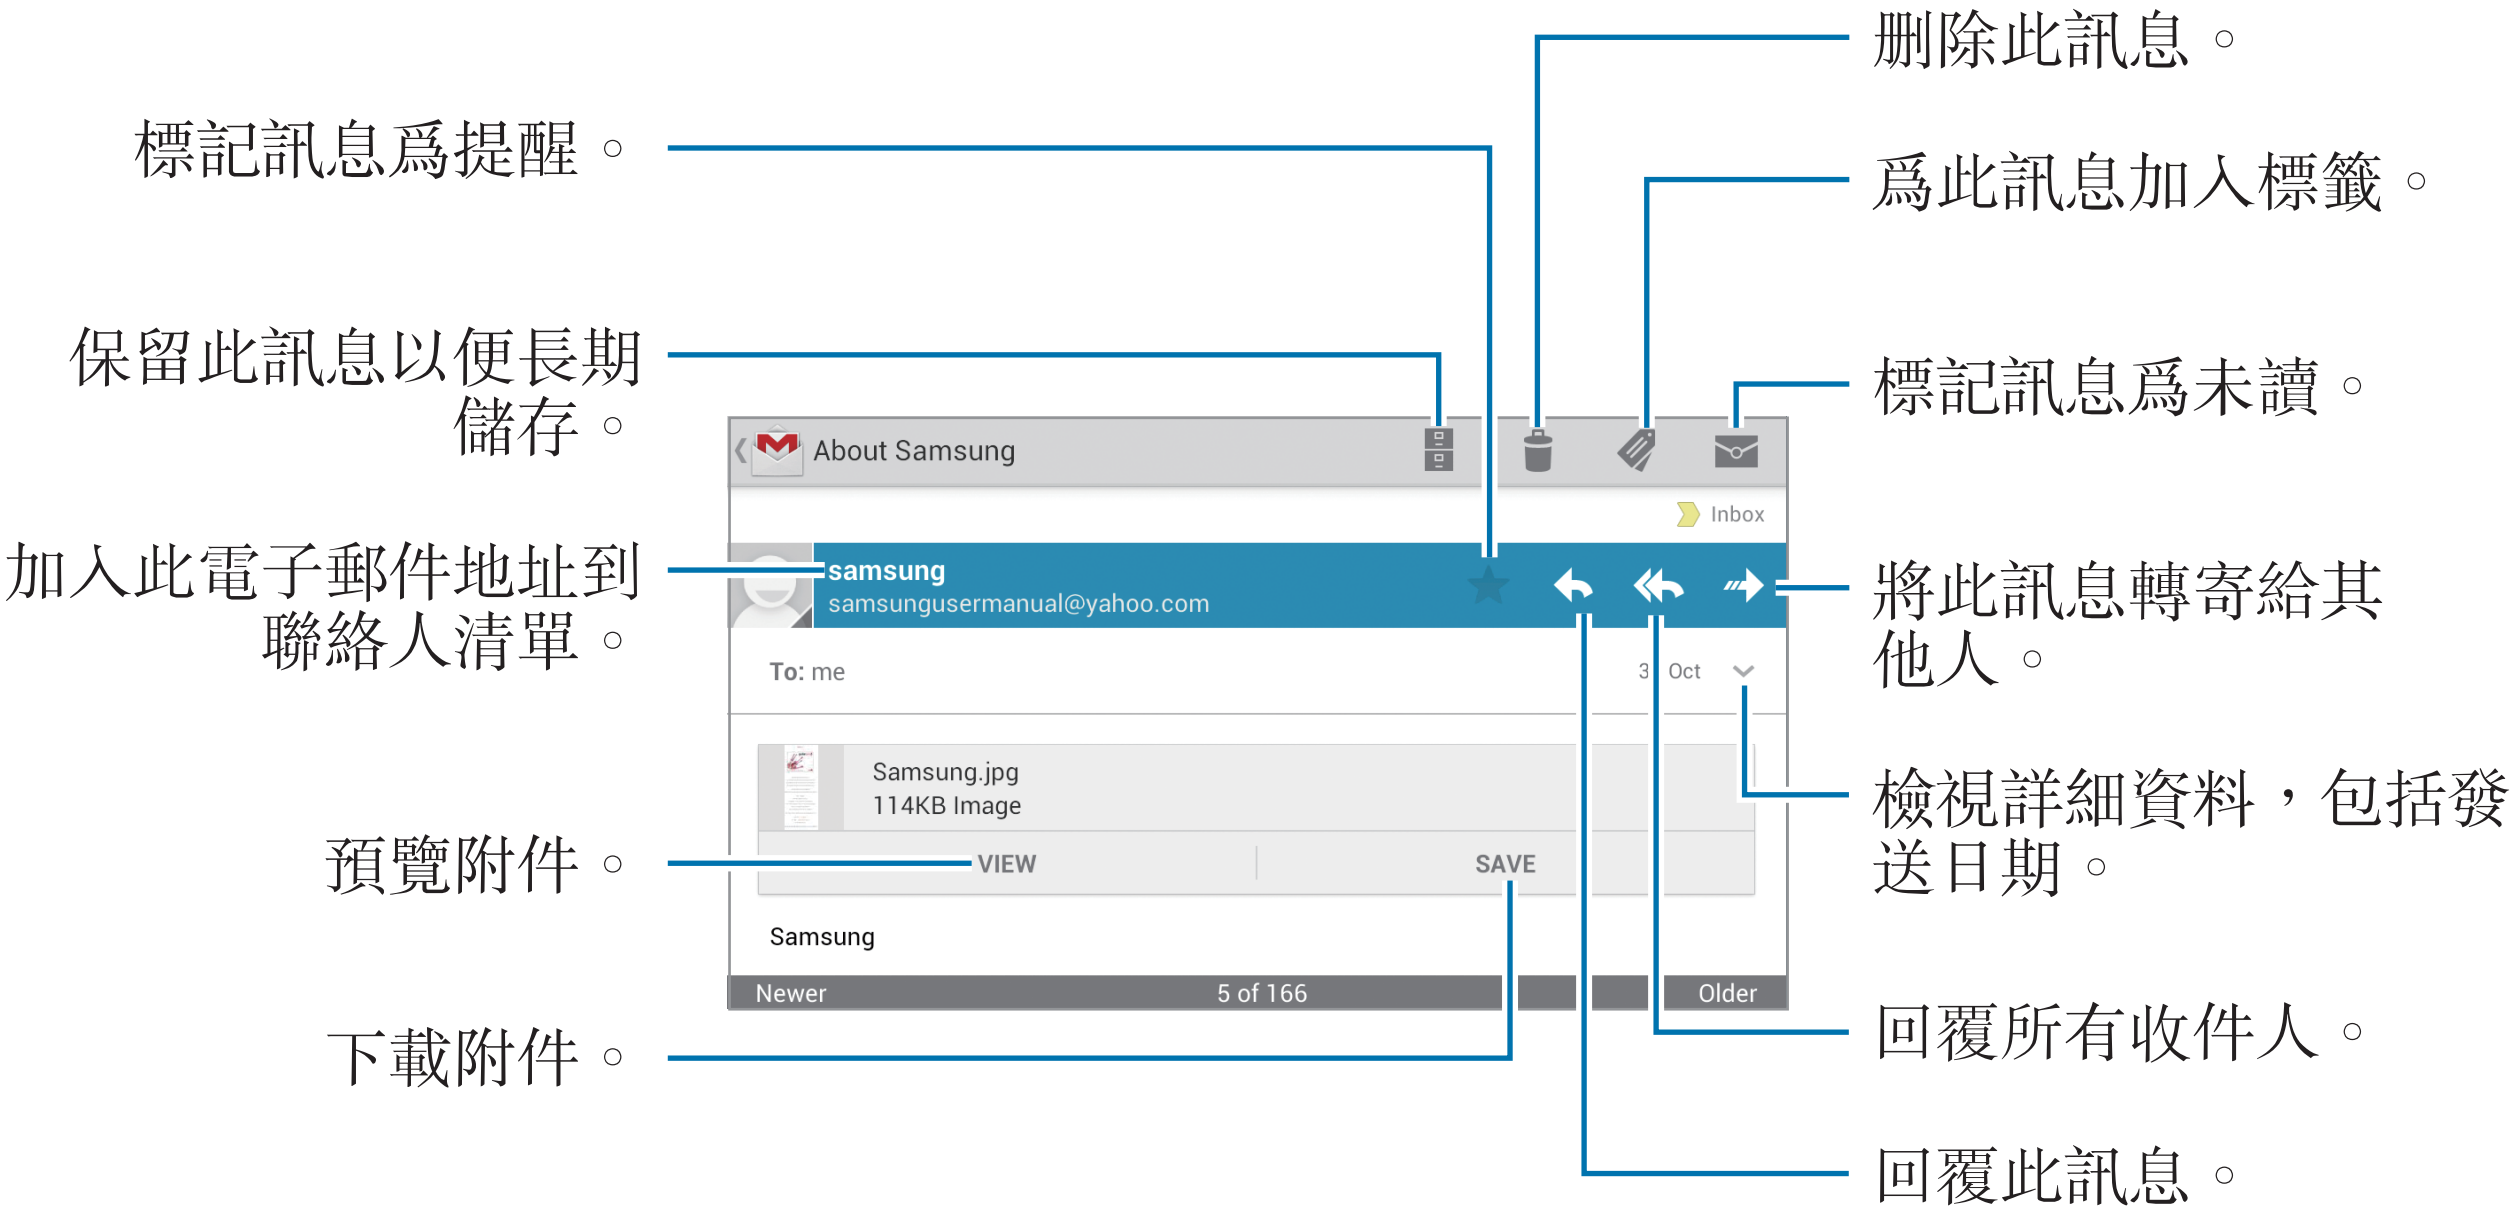

標籤

Google 郵件不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸 以手動擷取新訊息。

輕觸 在其他標籤中檢視訊息。

若要爲訊息加入標籤，選擇該訊息，輕觸 ，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

公開設定

輕觸好友清單頂部的帳户 ID 以更改可用性狀態、圖像或狀態訊息。

加入好友

輕觸 ，輸入要加入好友的電子郵件地址，然後輕觸 **DONE**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ➤。

若要將好友加入聊天，輕觸 → **Add to chat**。

若要結束聊天，輕觸 → **End chat**。

在聊天之間切換

若要在眾多聊天中切換，向左或向右滾動。

刪除聊天記錄

聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸 ☰ → **Clear chat history**。

ChatON

使用此應用程式與任何擁有手機號碼的裝置聊天。

在應用程式屏幕上輕觸 **ChatON**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輸入三星帳户的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

選擇好友開始聊天。

若要將裝置上的聯絡人與 ChatON 同步，輕觸**設定** → **同步聯絡人**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務與人們保持聯絡。

在應用程式清單上輕觸 **Google+**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸 **All circles** 以更改類別，然後向上或向下滾動以檢視來自您的圈子的貼文。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。

在應用程式清單上輕觸 **Messenger**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ➤。

Web 和網絡

瀏覽器

使用此應用程式以瀏覽互聯網。

在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

在檢視網頁時，輕觸 ☰ 以分享，儲存或列印當前網頁。

開啟新頁面

輕觸 ☰ → **新視窗**。

若要轉到另一網頁，輕觸 ⧉，向左或向右滾動，然後輕觸頁面進行選擇。

透過語音搜尋網絡

輕觸地址欄位，輕觸 🎤，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

書籤

若要將目前網頁加入書籤，輕觸 ☰ → **加入書籤**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ☆，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸 ☆ → **歷程記錄**從最近造訪的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸 ☰ → **清除歷程記錄**。

輕觸 ☆ → **歷程記錄** → **最常瀏覽**從最常造訪的網頁清單中開啓網頁。

儲存頁面

若要檢視儲存的網頁，輕觸 ☆ → **儲存頁面**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，輕觸 ☰ → **下載項目**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 ☰ → **分享頁面**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。
  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後向右拖動**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **掃描**，偵測到的裝置將會列舉出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸數據。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇圖像，輕觸 < → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收圖像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。

AllShare Play

使用此應用程式透過網絡播放儲存於各種裝置上的內容。可播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網絡儲存伺服器。

若要使用此應用程式，必須登入 Google 和三星帳户，並將兩個或更多裝置註册爲檔案伺服器。註册方法因裝置類型而異。若要瞭解更多詳細資料，輕觸 ☰ → **常見問題**。

在應用程式螢幕上輕觸 **AllShare Play**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

發送檔案

選擇裝置或網絡儲存裝置和檔案，然後輕觸 ➡。

分享檔案

選擇裝置或網絡儲存裝置和檔案，輕觸 ⋖，然後使用以下選項：

- **Group Cast**：可以與連接至同一 Wi-Fi 網絡的多個其他裝置分享螢幕。
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa**：將檔案上傳至社群網絡網站。

在遠端裝置上播放檔案

選擇一個裝置或網絡儲存裝置和檔案，輕觸 ▣，然後選擇一個裝置。

管理網絡儲存伺服器上的內容

選擇網絡儲存伺服器，然後檢視和管理檔案。

Group Cast

使用此應用程式以與連接至同一 Wi-Fi 接入點的裝置分享圖像、文件和音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Cast**。

分享檔案

1 輕觸**共享圖片**、**分享文件**或**分享音樂**，選擇要分享的檔案，然後輕觸 ✓。

2 輸入 PIN 碼，然後輕觸**完成**。

加入其他 Group Cast

輕觸**加入**後，輕觸其他裝置，輸入 PIN 碼，然後輕觸**確定**。

應用程式和媒體商店

Play Store

使用此應用程式購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 🔍 透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸 **Install**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play Store** 購買的應用程式。

輕觸 ☰ → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸 **Uninstall**。

Samsung Apps

使用此應用程式購買和下載專門的三星應用程式。如需詳細資料，請瀏覽 *www.samsungapps.com*。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

如果未註册三星帳户，按照螢幕上的說明建立三星帳户。若要完成預訂過程，閱讀條款及細則，然後輕觸**接受**同意這些內容。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸 ☰ 選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 🔍，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**取得**。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Game Hub

使用此應用程式存取遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Game Hub**。

可用的遊戲可能隨所在地區或服務供應商而異。

選擇遊戲服務，然後搜尋和存取遊戲。

公用程式

S Memo

使用此應用程式以使用圖像和錄音建立備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Memo**。

撰寫備忘錄

透過用手指繪製草圖或者加入圖像或語音備忘錄來建立內容豐富的備忘錄。

輕觸 +✍ 以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸 +T 以透過鍵盤輸入文字。

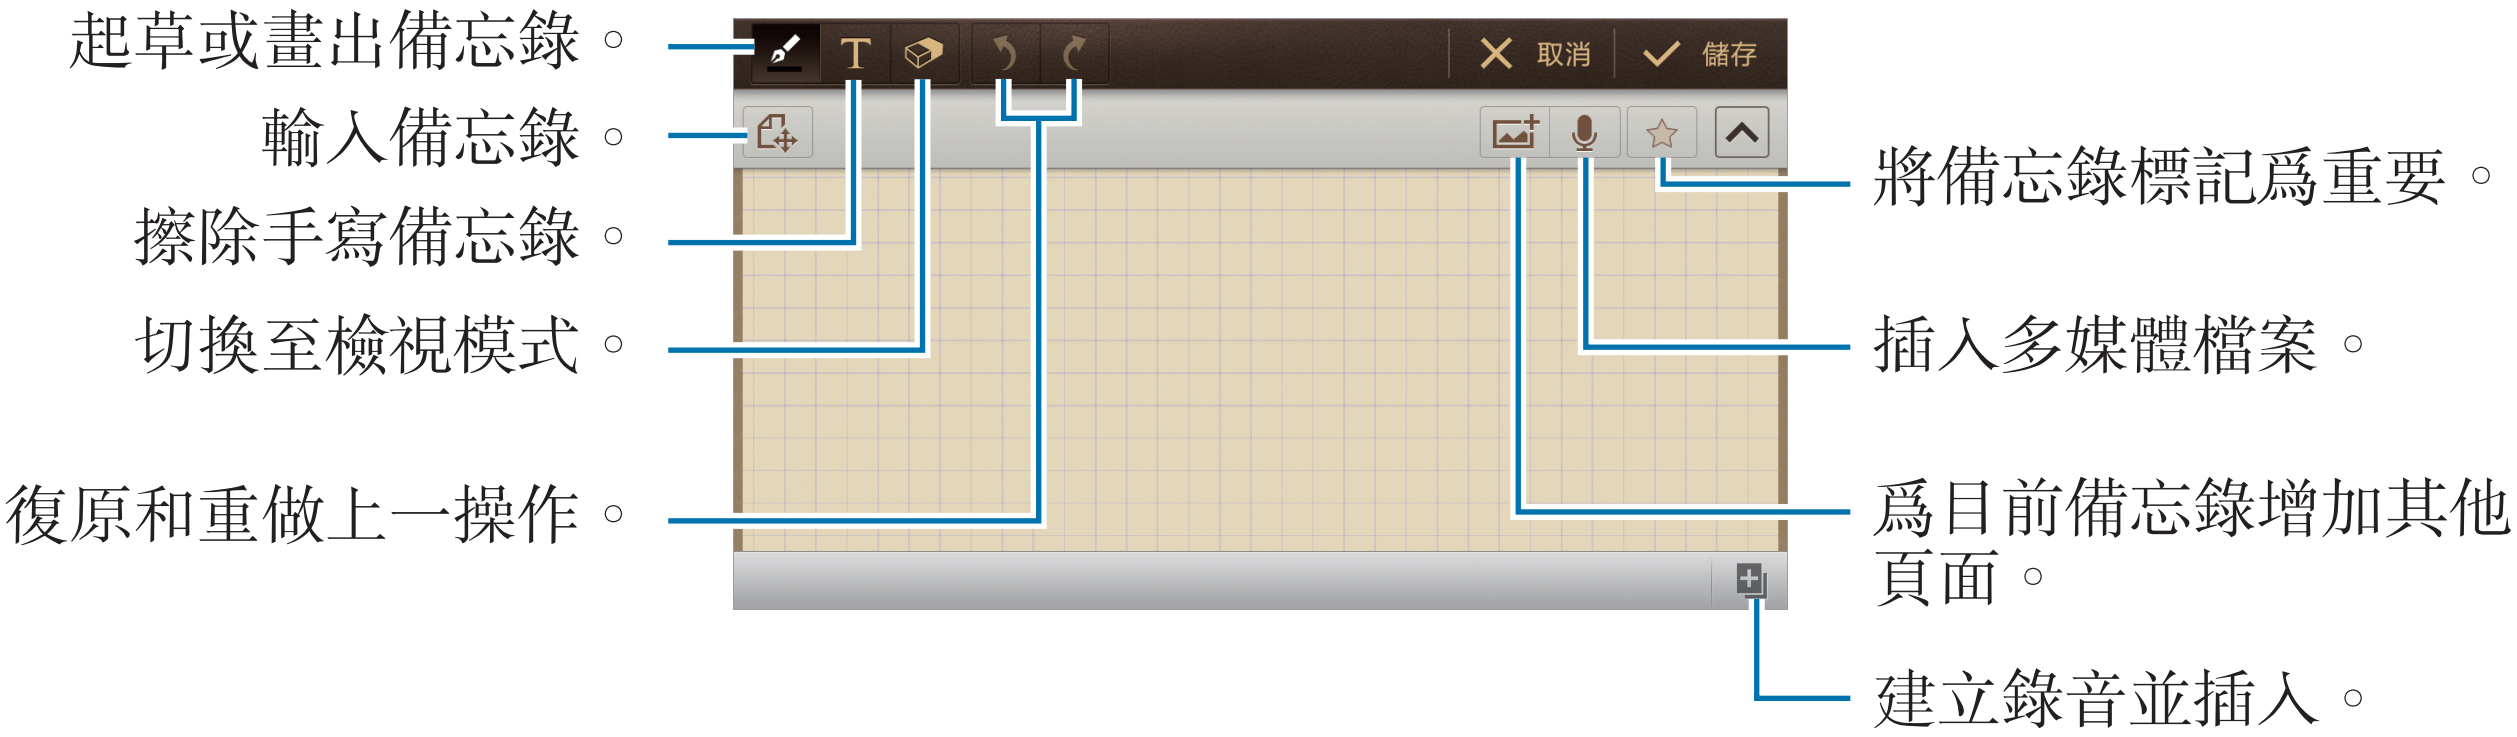

起草備忘錄時，再次輕觸 ✍ 更改筆類型，細條粗線或筆的顏色。

擦除手寫備忘錄時，再次輕觸 ◈ 更改橡皮擦粗細或清除備忘錄。

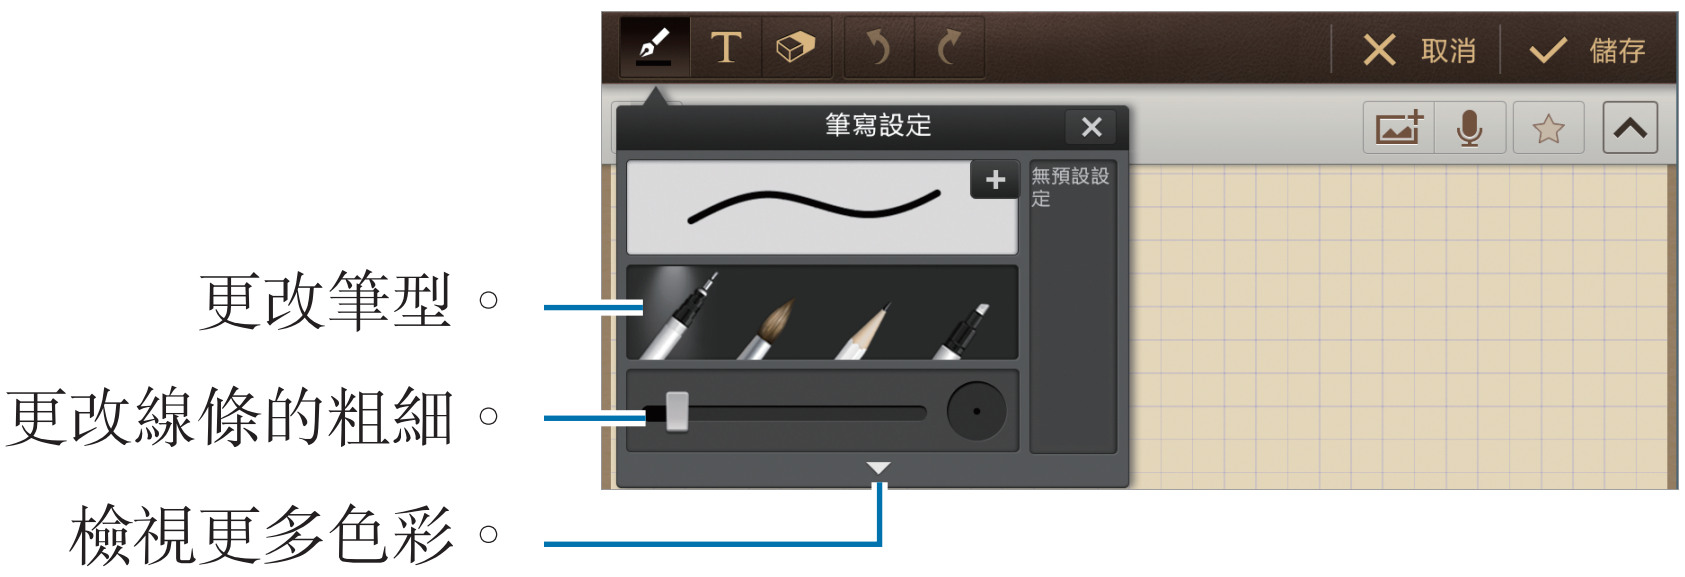

若要更改工作表背景，輕觸 → **變更背景**。

若要加入標籤，輕觸 → **加入標籤**。

瀏覽備忘錄

若要搜尋備忘錄，輕觸 → **搜尋**。

若要刪除備忘錄，輕觸 → **刪除**。

若要按日期、標題、文字或其他排列備忘錄，輕觸 → **排序方式**。

若要更改檢視模式，輕觸 → **按清單檢視**。

若要從線上服務匯入備忘錄，輕觸 → **匯入 S Memo**。

若要與線上服務同步備忘錄，輕觸 → **同步**。

若要建立資料夾，輕觸 → **建立資料夾**。

若要將備忘錄移至其他資料夾，輕觸 → **移動**。

若要複製備忘錄，輕觸 → **複製**。

若要更改設定，輕觸 → **設定**。

若要檢視此應用程式的教學課程，輕觸 → **教學課程**。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。

若要將備忘錄發送給其他人，輕觸 → **分享透過**。

若要將備忘錄儲存爲圖像檔案或 PDF 檔案，輕觸 → **匯出**。

若要將備忘錄設定爲 widget 或主螢幕的螢幕牆紙，輕觸 → **設定爲**。

若要透過 Wi-Fi 連接列印，輕觸 → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

S Planner

使用此應用程式管理事件和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立事件或工作

輕觸 ，然後使用以下方法之一：

- **Quick add**：從備忘錄建立事件或工作。此功能僅適用於英文、韓文和簡體中文。
- **加入事件**：輸入具有可選重複設定的事件。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地加入事件或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

輸入標題並指定要使用或與之同步的日曆。然後輕觸**編輯事件詳情**或**編輯工作詳情**加入更多詳細資料，例如事件重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示事件位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

附加圖像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有圖像之一。

與 Google 日曆同步

若要手動同步進行更新，輕觸 → **同步**。

更改日曆類型

從不同的日曆類型之間選擇一種，包括年、月、週和其他。可以使用合併姿勢更改日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變爲年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋事件

輕觸 → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的事件，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除事件

選擇日期或事件，然後輕觸 → **刪除**。

分享事件

選擇事件，輕觸 → **分享透過**，然後選擇分享方式。

Dropbox

使用此應用程式儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 資料夾時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

若要啓動 Dropbox，在應用程式螢幕上，輕觸 **Dropbox**。按照螢幕上的說明完成設定。

若要將檔案上傳到 Dropbox 資料夾，輕觸 → **Photos or videos** 或 **Other files**。

若要開啓最愛的檔案，輕觸 。

時鐘

使用此應用程式可設定鬧鐘、檢視世界任何地方的時間、測量事件的持續時間、設定計時器或用作桌面時鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

開啓或關閉此鬧鐘。

鬧鐘

設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖到大圓外面以停止鬧鐘。將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 ▤ → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

建立時鐘

輕觸**加入城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇**夏令時間設定**。

刪除時鐘

輕觸 ▤ → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

計秒錶

輕觸**開始**爲事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

計時器

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器啓動時，拖動 ✕ 到圓周外面。

桌面時鐘

輕觸 ⛶ 以全屏檢視。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ▼ 隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸 ☰ → **清除歷程記錄**。

若要更改歷程記錄的字元大小，輕觸 ☰ → **文字大小**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置發送訊息和更多。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- 打開音樂
- 啓動計算機
- 檢查日程

增强語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋互聯網，還可以搜尋裝置上的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，輕觸 🎙，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

如果未從應用程式返回結果，則會出現網絡瀏覽器，顯示搜尋結果。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸 → **Settings** → **Phone search**，然後勾選要搜尋的項目。

Google Now

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您最可能感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要更改 Google Now 設定，輕觸 → **Settings** → **Google Now**。

Voice Search

使用此應用程式透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Voice Search**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

當 **Speak now** 出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。選擇出現的建議關鍵字之一。

工作管理員

使用此應用程式以檢查系統狀態。

在任意螢幕上輕觸並按住 ，然後輕觸**工作管理員**。

啟用的程式

輕觸**啟用的程式**以檢查目前運行中的應用程式。

若要關閉應用程式，輕觸程式旁邊的**結束**。

若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。

下載

輕觸**下載**以檢查已安裝的應用程式。

若要解除安裝應用程式，輕觸程式旁邊的**解除安裝**。

RAM

輕觸 **RAM** 以檢查正在使用的記憶體容量。

若要關閉每一個應用程式，包括背景運行的應用程式，輕觸**清除記憶**。

儲存位置

輕觸**儲存裝置**以檢查快閃記憶體和記憶卡的使用情況。

說明

輕觸**說明**以查看有關如何延長電池壽命和 RAM 管理器的提示。

我的檔案

使用此應用程式存取儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括圖像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾以將其開啓。若要返回至上層資料夾，輕觸**向上**。若要返回主目錄，輕觸**主目錄**。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用以下選項之一：

- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **搜尋**：搜尋檔案或資料夾。
- **檢視方式**：更改檢視方式。
- **排序按**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：更改檔案管理員設定。
- **選擇全部**：選擇資料夾中的所有檔案。

下載

使用此應用程式檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

若要檢視從互聯網下載的檔案，輕觸**互聯網下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視地圖

向任意方向滾動以檢視位置或尋找路線。

若要放大或縮小地圖，將兩隻手指在螢幕上分開進行放大，合併進行縮小。

若要疊加多個圖層，包括衛星圖、交通資訊等，輕觸 。

搜尋位置

輕觸 ，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸 。

一旦找到位置，輕觸 並使用以下功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **設定**：更改地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

取得目的地的路線

1 輕觸 ◈。

2 輕觸 ◢，然後選擇以下方法之一輸入起始和結束位置：

- **我目前的位置**：使用目前位置作爲起始位置。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
- **地圖上的點**：在地圖上輕觸標出位置。
- **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。

3 選擇出行方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**規劃路線**。

4 選擇出現的路線之一，然後輕觸**地圖檢視**檢視詳細資料。

在地服務

使用此應用程式搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。

在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。

若要加入地點類別，在類別清單上輕觸 ☰ → **新增搜尋**，在文字欄位中輸入搜尋關鍵字，然後輕觸**完成**。

導航

使用此應用程式搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

使用以下任何一個方法指定目的地：

- 說出目的地地址。
- 輸入目的地地址。
- 設定指向您家的導航方向。
- 從地圖選擇目的地。

一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定

使用此應用程式以配置裝置、設定應用程式選項和加入帳户。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：更改 Wi-Fi 功能的使用設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網絡。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

進入省電模式時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用數據網絡，則會自動存取。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → → **進階**，然後勾選**網絡通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離内交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **流動數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：更改限制週期的設定。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定爲在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **自動同步數據**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤及社交網絡圖像數據。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據使用情況。
- **流動熱點**：搜尋並使用其他裝置的流動網絡。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

Smart Network

當螢幕關閉時，這將停用所有裝置上的數據網絡功能，及中斷連接應用程式，如 SNS 應用程式或**電子郵件**。螢幕打開時，相機將擷取在關閉螢幕時未接收的所有新通知。

開啓此功能可節省電池電量。

流動網絡

- **流動數據**：用於允許網絡服務的封包交換數據網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，使用裝置連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

網絡共享及 Mobile AP

- **Mobile AP**：使用可攜式 Wi-Fi 熱點，並透過 Wi-Fi 網絡與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。
- **USB 網絡共享**：使用 USB 網絡共享，透過 USB 與電腦分享裝置的流動網絡連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **說明**：瞭解更多有關 USB 和 Wi-Fi 網絡共享的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體共享以允許其他 DLNA 認證裝置存取本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定爲與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可存取您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止存取您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置上載**：設定爲接受從其他裝置上載。

AllShare Cast

啓動 AllShare Cast 功能並與他人共享您的螢幕。

- 爲了節約能源，在不使用時請停用 AllShare Cast 功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻段，可能無法找到或連接 AllShare Cast dongle。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的 AllShare Cast 體驗。

通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 網絡將裝置連接到 Samsung Kies。

封鎖模式

選擇功能並設定裝置將其通知圖示隱藏或顯示一段指定時間。

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **預設通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息和鬧鐘。
- **按鍵聲音**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控聲音**：設定當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
  - **主螢幕和鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖片。

- **螢幕模式**：選擇顯示模式。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：更改字體大小。
- **顯示電池電量百分比**：設定以顯示剩餘電池電量水平。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。

記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。

電源

啓動省電模式並更改省電模式的設定。

- **自動關機**：設定關機前裝置等待的時間長度。

  - 該裝置會自動關閉，如沒有觸摸螢幕，或在預設的時間長度內沒有按下按鈕。對於長時間使用，選擇一個較長的時間週期。
  - 此功能在播放影片或收聽音樂時停用。
  - 開啓此功能可節省電池電量。

- **省電模式**：
  - **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
  - **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
  - **瞭解關於省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。
- **快速開機**：啓動此選項使裝置可在接下來 24 小時快速啓動。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

定位服務

- **使用無線網絡**：設定使用 Wi-Fi 及/或流動網絡找尋目前位置。
- **使用 GPS 衛星**：設定使用 GPS 衛星找尋目前位置。
- **位置和 Google 搜尋**：設定使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

更改裝置安全設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：

這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定爲在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **天氣**：設定在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
- **漣漪效果**：設定爲在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 應用程式或執行指定功能。

- **擁有人資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

更改裝置和 SIM 卡或 USIM 卡的安全設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：
  - **加密**：設定爲將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包括多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除媒體檔案以外的所有檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定爲允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星和 Samsung 帳户。
  - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星和 Samsung 帳户。
  - **使用無線網絡**：設定爲允許收集位置數據，並允許透過 Wi-Fi 和流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。
- **SIM 卡更改提示**：啓動尋找我的裝置功能。
- **尋找我的手機網頁**：存取 SamsungDive 網站 (*www.samsungdive.com*)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定SIM卡**：啓動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。

- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play Store** 下載應用程式。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

語言和輸入

更改文字輸入設定。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

Google voice typing

若要更改語音輸入設定，選擇 ⚙。

- **Choose input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性字詞。
- **Download offline speech recognition**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，在三星中文輸入法鍵盤中以語音輸入文字。

- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **繁體中文(香港)**：選擇預設中文鍵盤版面。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤版面。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤或傳統鍵盤。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **連續輸入**：設定爲在鍵盤上滾動輸入文字。
- **鍵盤滑動**：啓用或停用文字輸入的鍵盤切換功能。在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。

- **手寫**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **輕觸按鍵時響鈴**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

語音搜尋

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **Languages**：選擇用於語音識別的語言。
- **Speech output**：設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **Block offensive words**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性字詞。
- **Download offline speech recognition**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定爲讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

雲端

更改與您的三星雲端和 Dropbox 雲端帳户同步數據或管理的設定。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

加入帳戶

加入您的電子郵件或 SNS 帳户。

動作

更改裝置控制動作識別的設定。

- **平移以移動圖示**：設定在輕觸並按住項目，然後向左或向右平移裝置時將項目移至另一頁。
- **平移以瀏覽圖像**：設定爲在圖像放大顯示時朝任意方向滑動裝置以滾動檢視圖像。
- **靈敏度設定**：設定各種動作識別的靈敏度。
-

- **瞭解關於動作**：瞭解如何使用各種動作識別。
- **手掌滑動以擷取**：設定爲將手在螢幕上向左或向右掃過擷取螢幕的圖像。
- **手掌觸控以靜音 / 暫停**：設定爲通過將手掌觸碰螢幕時以靜音鬧鐘和音樂。
- **瞭解關於手部動作**：檢視控制手部動作的教學課程。

配件

更改配件設定。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定爲跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取並變更以下設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **協助工具捷徑**：在快速功能表上新增**協助工具**的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字體大小**：更改字體大小。
- **負片色彩**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **文本語音轉換輸出**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
  - **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
  - **駕駛模式**：啓動駕駛模式以將裝置設定爲讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。
- **強化網路協助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕松存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。
- **保持喚醒**：設定螢幕在您爲電池充電時保持螢幕開啓。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取數據時請求確認。
- **USB 除錯**：啓動 USB 除錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要除錯的應用程式**：選擇用於除錯及暫停除錯後阻止出錯的應用程式。
- **等待除錯工具**：設定爲在除錯工具準備好之前阻止所選的應用程式載入。
- **顯示觸碰**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示指針位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定以閃爍顯示已更新 GPU 的螢幕區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。

- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定爲隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓用的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定爲檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定爲擷取應用程式和系統效能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

存取裝置資訊並更新裝置軟體。

故障排除



主體的眼睛爲紅眼

被攝主體的眼睛反射相機閃光燈的光線時，就會產生紅眼。
如果已經拍攝相片，請在**相片精靈**中輕觸**紅眼消除**。

相片上有汙點

如果空氣中有塵粒，當使用閃光燈時可能在相片中拍攝下來。

- 關閉閃光燈或避免在有灰塵的地方拍照。
- 設定 ISO 感光度選項。(第 41 頁)

相片模糊不清

如果在弱光條件下拍照或握持裝置不穩，就會發生模糊。

- 按下一半快門鍵以確保主體對焦。
- 設定影像穩定選項。

在夜間拍攝時相片模糊不清

由於相機嘗試讓更多光線進入，快門速度因此變慢。這樣會造成難以持久地端穩相機，從而無法拍攝足夠清晰的相片，並可能導致裝置晃動。

- 在智能模式中設定**夜間**。
- 打開閃光燈。
- 設定 ISO 感光度選項。
- 使用腳架以免裝置晃動。

主體由於背光拍攝顯得太暗

光源位於主體背後或亮暗區域間的對比度過高時，主體就會偏暗。

- 不要對著太陽拍攝。
- 將閃光燈選項設定爲**強制閃光**。
- 調整曝光。
- 如果主體處於畫面的中央，則將測光選項設定爲**點**。

無法打開裝置

- 確保已插入電池。(第 10 頁)
- 爲電池充電。

無法拍攝相片或影片

- 儲存空間可能已滿。刪除不必要的檔案或插入新的記憶卡。
- 格式化記憶卡。
- 記憶卡可能有缺陷。購買新卡。
- 確保裝置已開機。
- 爲電池充電。
- 確保已插入電池。

閃光燈不起作用

- 按下閃光燈釋放以彈出閃光燈。
- 閃光燈選項可能設定爲**關**。(第 40 頁)
- 在有些模式下，閃光燈將停用。

閃光燈意外閃光

閃光燈可能由於靜電意外閃光。裝置並非故障。

相片中的色彩與眞實場景不符

選擇相應的白平衡選項以適合光源。(第 44 頁)

相片太亮

- 關閉閃光燈。(第 40 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 41 頁)
- 調整曝光值。(第 43 頁)

相片太暗

- 開啓閃光燈。(第 40 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 41 頁)
- 調整曝光值。(第 43 頁)

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

電源關閉時鏡筒無法縮回

若在關閉鏡筒時握持鏡筒，鏡筒可能無法縮回機身。如果此現象發生，請勿將鏡筒强行按回機身。請將裝置攜至當地三星服務中心。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 6-8 秒。裝置將自動重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份和重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動裝置時出現錯誤訊息

三星裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

HongKong China. 01/2013. Rev. 1.1